
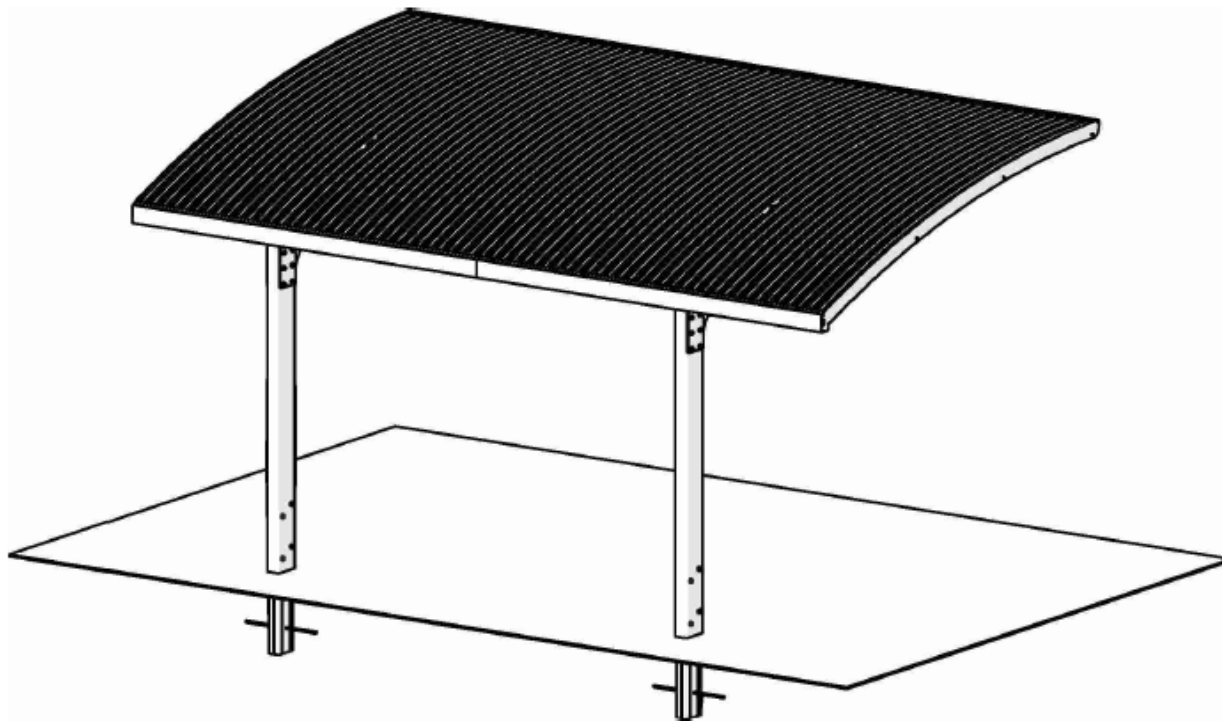


Arizona™ 5000 - Wave

Méreték

289H x 495 SZ x 273.5 M cm



FONTOS

Az összeszerelés megkezdése előtt alaposan olvassa át ezt az útmutatót. Az itt leírt sorrendben hajtsa végre a lépéseket. Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.

KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat
- Rendezze sorba az elemeket és ellenőrizze azokat az alkatrészlista alapján.
- Biztonsági okokból erősen ajánlott, hogy a termék összeszerelését legalább két személy végezze.
- Egyes részek éles szélekkel rendelkeznek. Az elemek kezelése során legyen óvatos
- A termék összeszerelése vagy bármilyen jellegű karbantartása során mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget valamint hosszú ujjú felsőruházatot.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben
- A műanyag csomagolóanyagot biztonságosan helyezze a hulladékba. Tartsa kisgyermekektől távol.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Ne álljon neki a termék összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának biztonsági utasításait is.
- Ne mászzon fel vagy álljon rá a tetőre.
- Ne döntson az oszlopoknak nehéz tárgyakat.
- Ne függeszkedjen vagy dőljön a szelvényekre.
- Szerezze be a szükséges engedélyeket a helyi hatóságoktól.
- A tető és a vízcatorna legyen hótól, szennyeződéstől és levelektől mentes.
- A tetőre nehezedő hó kárt tehet a termékben, aminek következtében nem lesz biztonságos alatta vagy a közelében állni.
- A termék elsődlegesen kocsibeálló használatra készült
- Amennyiben az összeszerelés során megkarcolódik, javítható.

TISZTÍTÁS

- Ha a termék tisztítást igényel, használjon lágy, mosószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- Ne használjon acetont, súrolószereket vagy más különleges tisztítószert a táblák tisztításához.

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES MÉG

- 8 fa gerenda (minimum 1.8 m hosszú)
- Beton
- A talajnak és a méretnek megfelelő ásó felszerelés
- Magas létra (minimum 8 lépcsőfokkal – kb. 2,4m)

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT


- A terméket szilárd talajon szerelje össze (pl. beton vagy aszfalt).
- Az összeszerelés megkezdése előtt körültekintően válassza ki a helyszínt.
- A kiválasztott felület egyenesítse ki (legfőképp az oszlopok alatt).
- A karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében puha felületen végezze az összeszerelést

ÖSSZESZERELÉS

Amennyiben ezt az információs ikont látja, keresse meg a megfelelő összeszerelési lépést valamint a további megjegyzést és segítséget.

FIGYELEM

- Távolítsa el a panelt borító filmréteget
- Az UV védett felülettel felfelé szerelje össze (29. lépés)
- Az összeszerelés végeztével valamennyi csavart húzza meg
- A termék talajhoz történő megfelelő rögzítése elengedhetetlen a stabilitás és szilárdság eléréséhez. A garancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben ez a fázis megfelelően kivitelezésre került.

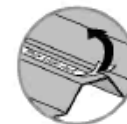

1. lépés: Ásson két szilárd üreget a megadott méreteknek megfelelően. A rajznak megfelelően tervezze meg előre a kocsibeálló elhelyezését. Az üregek falai 90°-ban álljanak. Ha a föld homokos és megfelelő lyukakat lehetetlen ásní, konzultáljon egy szakértővel.

2. lépés: A8646-os profil műanyag filmmel van borítva, melyet ekkor még ne távolítson el. Ez arra szolgál, hogy az elemeket védje a betontól. Ezek az elemek segítenek a betonozást stabilizálni és később a tetőszerkezetre beszerelésre kerülnek.

5. lépés: Használjon fa gerendákat (nem tartozék) az alumínium rudak beállításához és helyben tartásához. 50 cm mélyre helyezze a rudakat a 4. lépésnek megfelelően és minden irányban szintezze ki azokat.

6. lépés: Ügyeljen rá, hogy a betonréteg elérje a rudakon lévő jelölést.

7. lépés: Várjon, amíg a beton teljesen megköt a gyártó utasításainak és az időjárási viszonyoknak megfelelően és csak ezután folytassa az összeszerelést.

9. lépés: Jegyezze meg az elem irányát.

19. lépés: Opcionális: Ha nehéznek találja a csavarok meghúzását használjon csavarszorítót. Vigyázzon, hogy az eszköz ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a termék felületével. Fa lécszennyezővel megakadályozható az elem elgörbülése.

33. lépés: A csavarok megszorításához használjon magas létrát és legyen óvatos!




FIGYELJE A JELÖLÉSEKET MINDEN LÉPÉSNÉL

Az összeszerelés során néhány csavart teljesen meg kell húzni csavarkulccsal, másokat pedig csupán a teljes összeállítás és szintbe hozás után.







A csomag tartalma

Item		Qty.
8643		2
8645		6
8646		3
8647		1
8648		1
8649		2

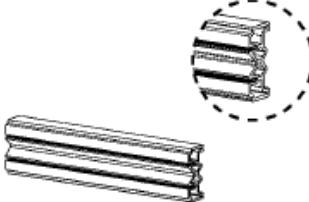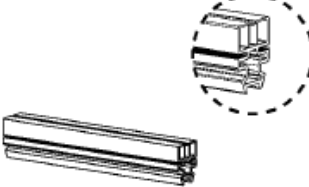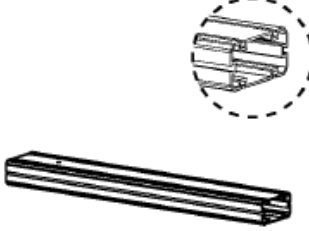
Item		Qty.
7506		1
8381		6
8644		2

8665		4
7985		1
8666		2

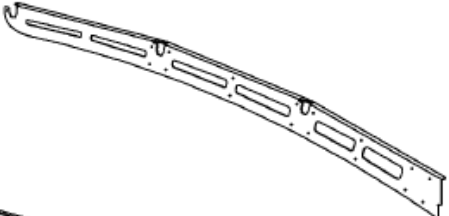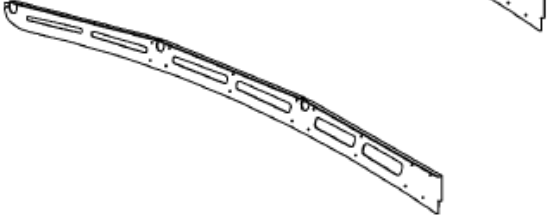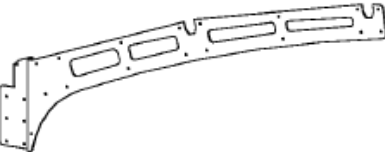
Item		Qty.
8652		1
8653		1
8662		2
8663		2
8664		2

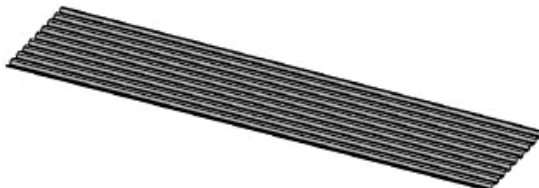8398		8
------	---	---






A csomag tartalma

Item		Qty.	Item		Qty.
8192		4	466		8
411		4	8721		16 (+2)
7445		20 (+2)	7121		74 (+7)
8387		74 (+7)	426		148 (+15)
8703		24 (+2)	5001		4 (+2)
8124		66 (+7)	5000		116 (+10)
8388		92 (+9)			








1 i

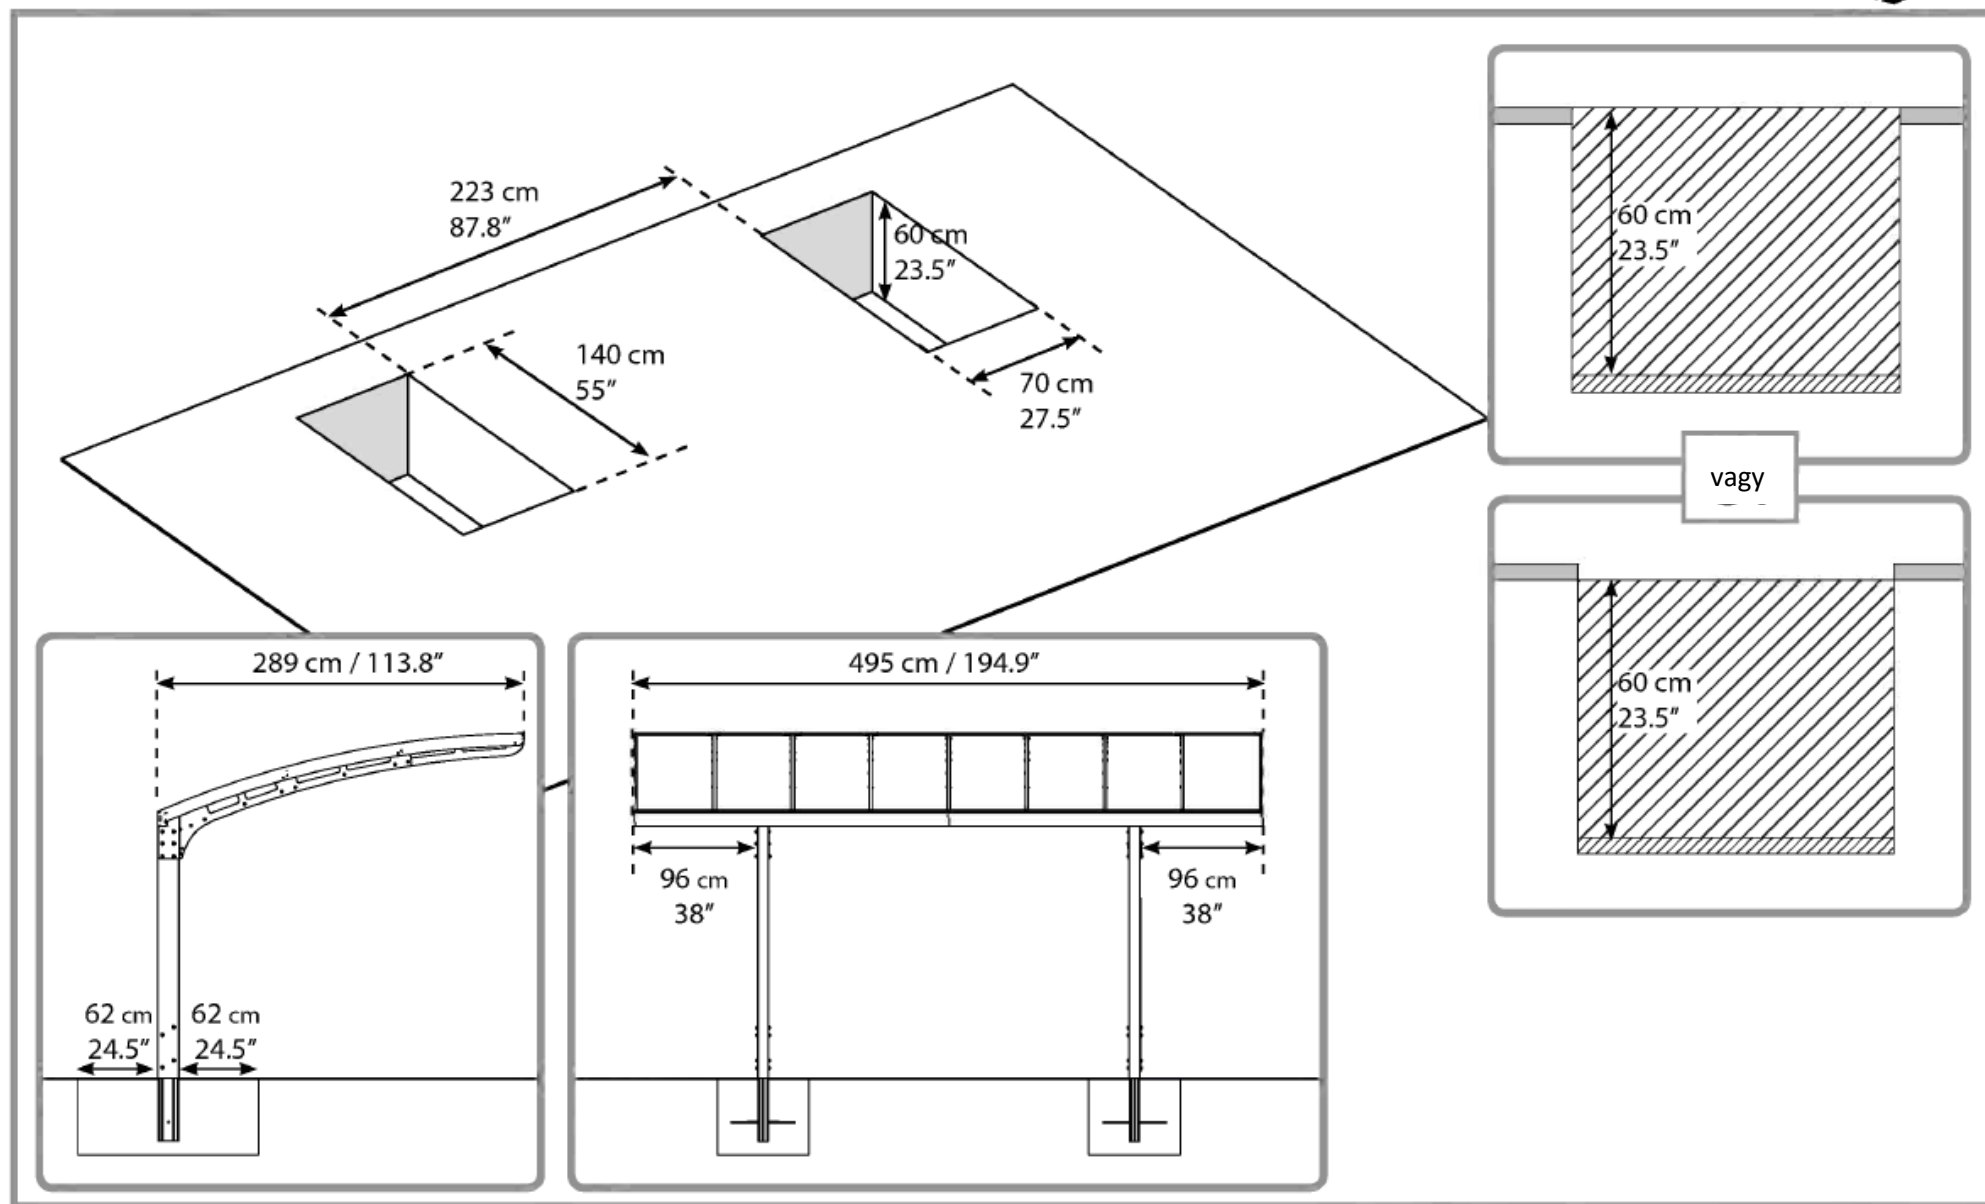




2 




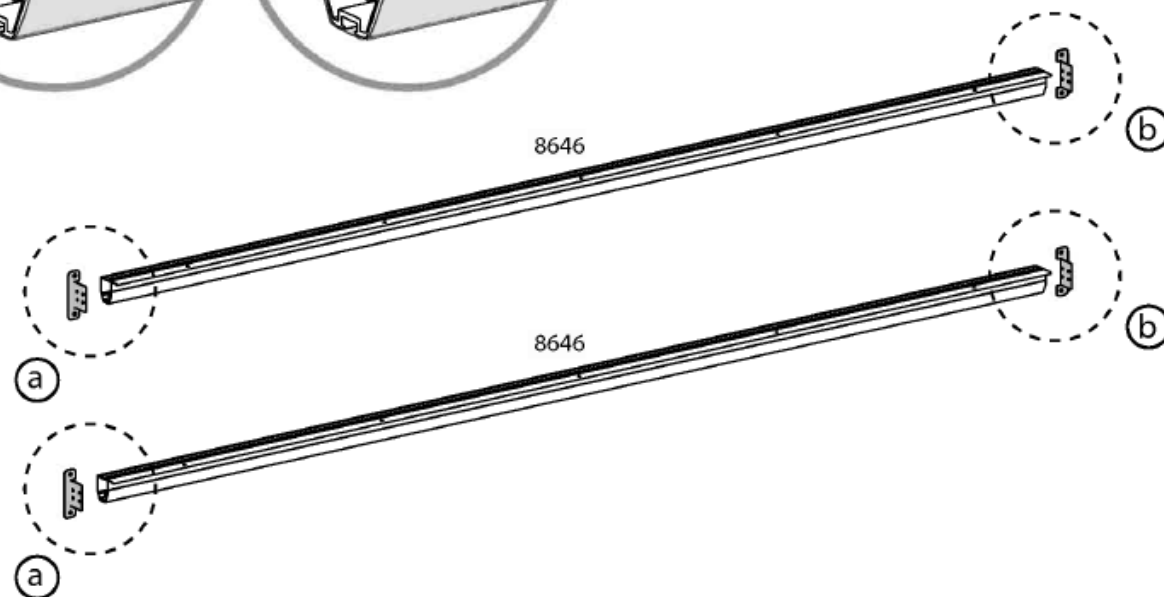
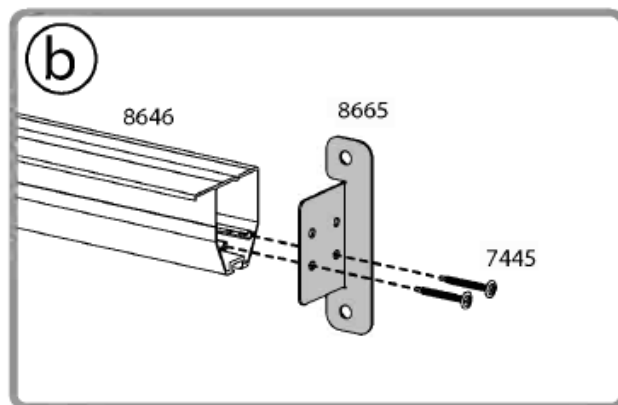
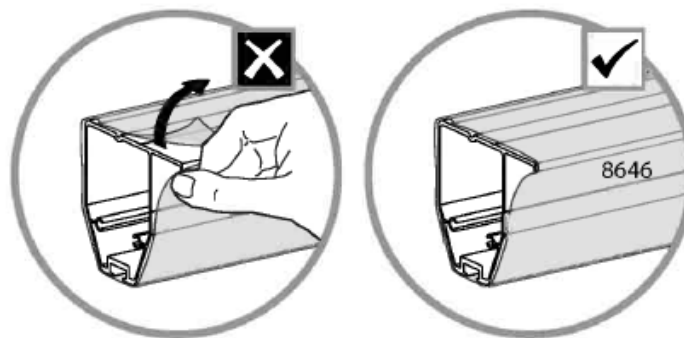
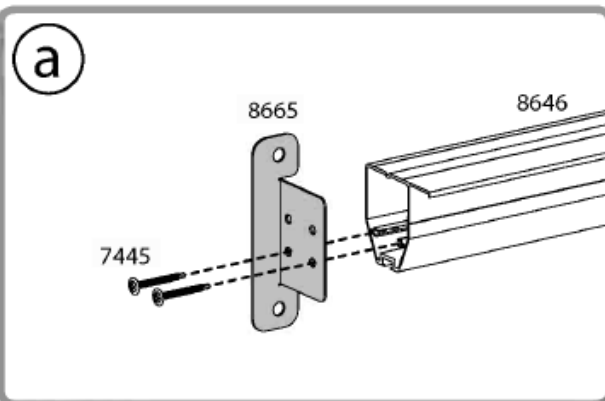
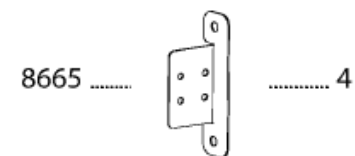


3

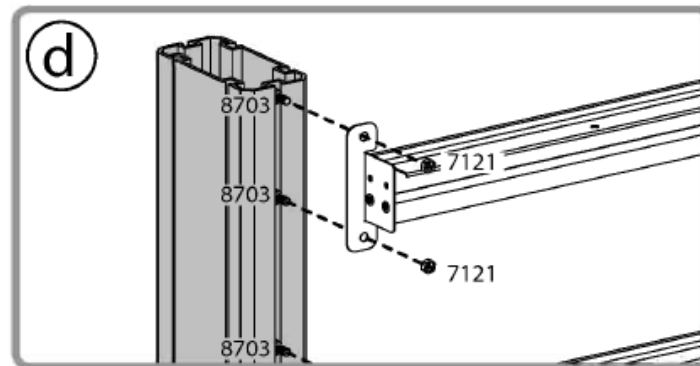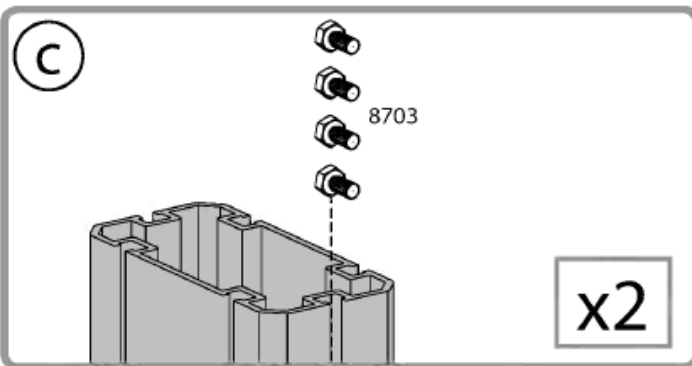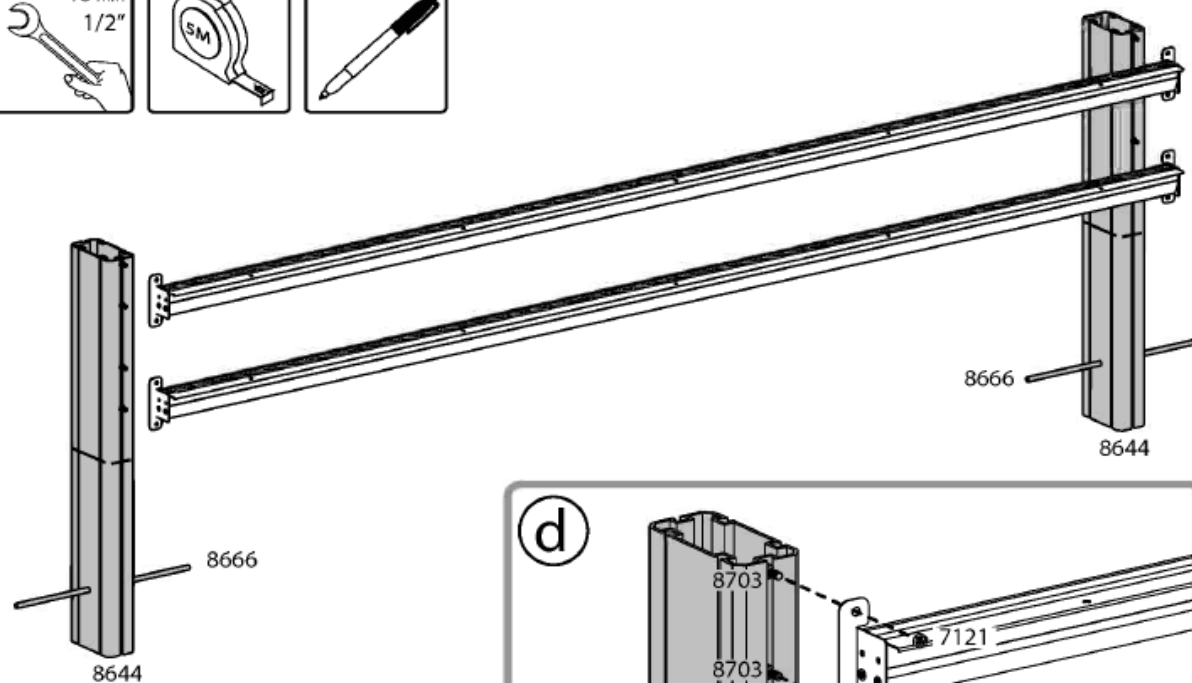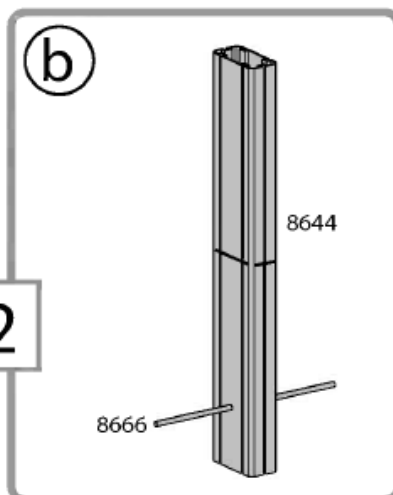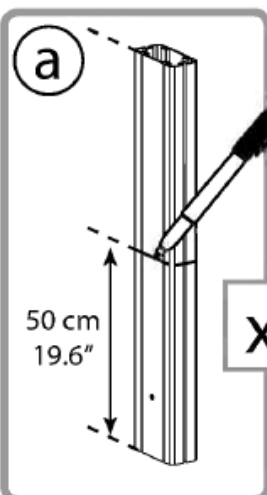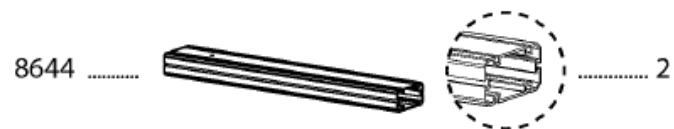


4

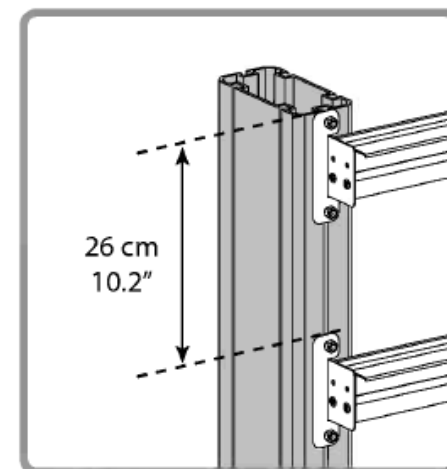
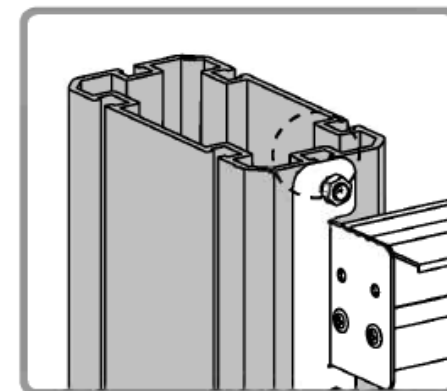
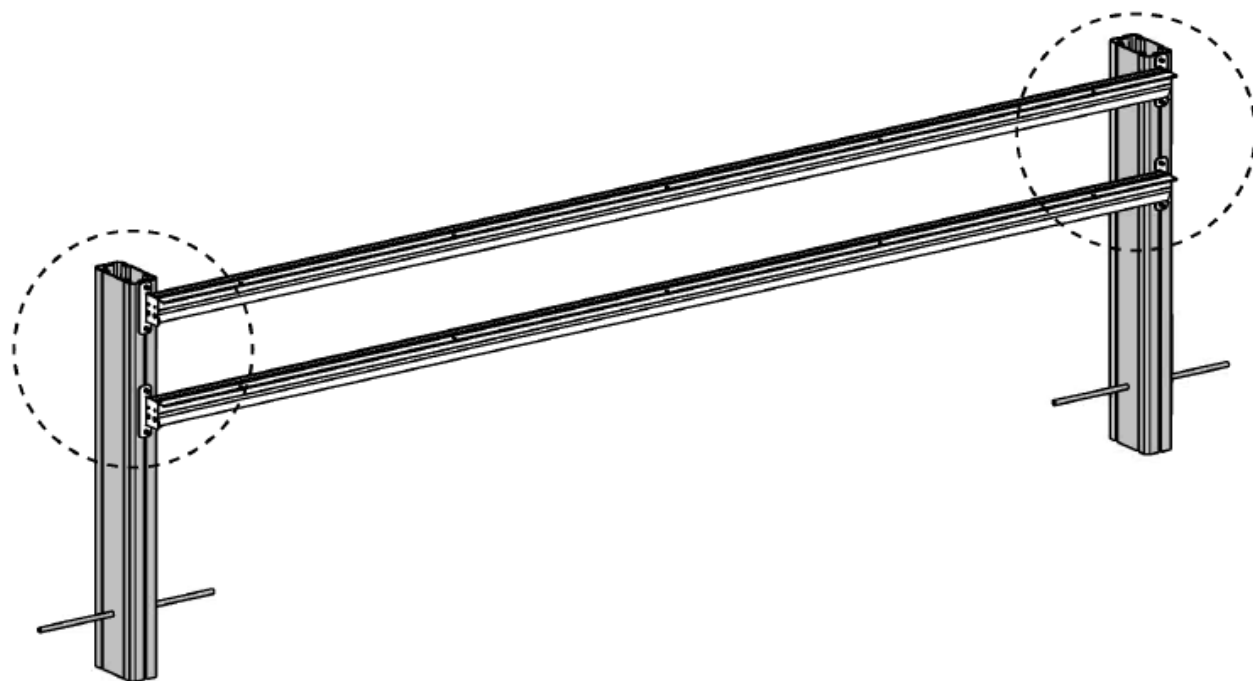


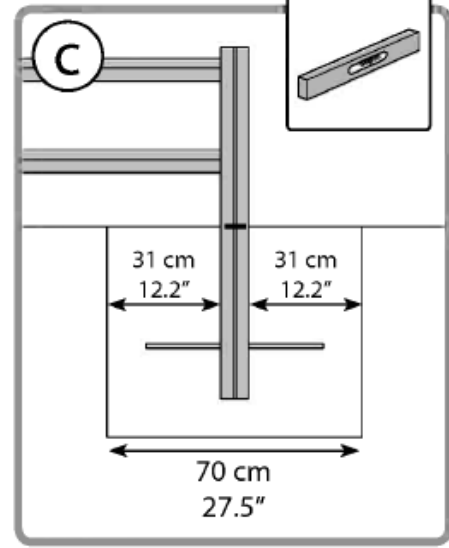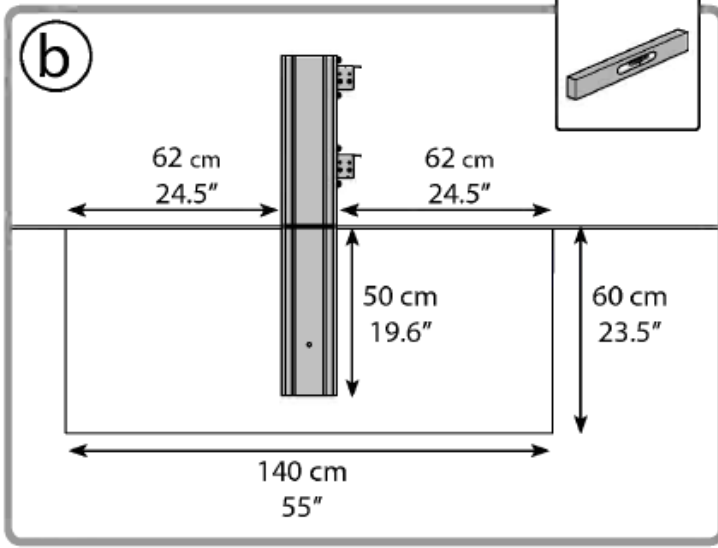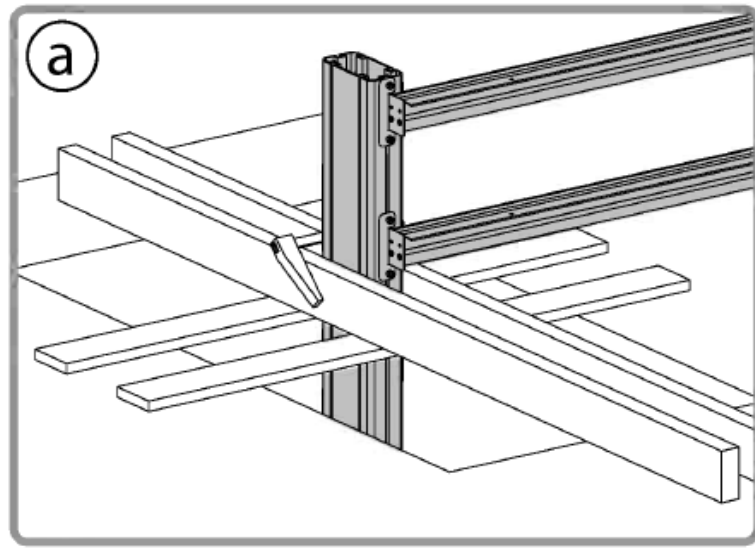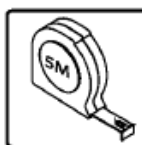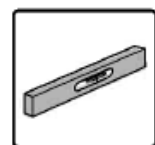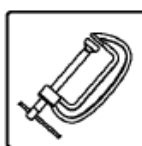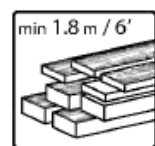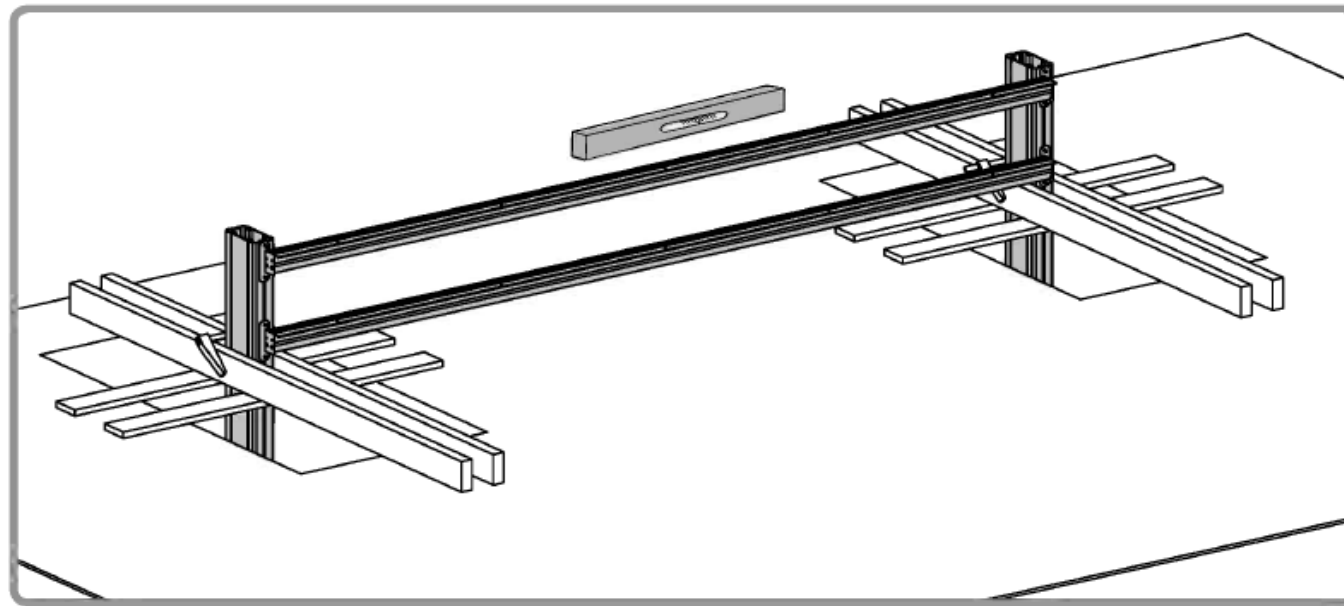


6 i

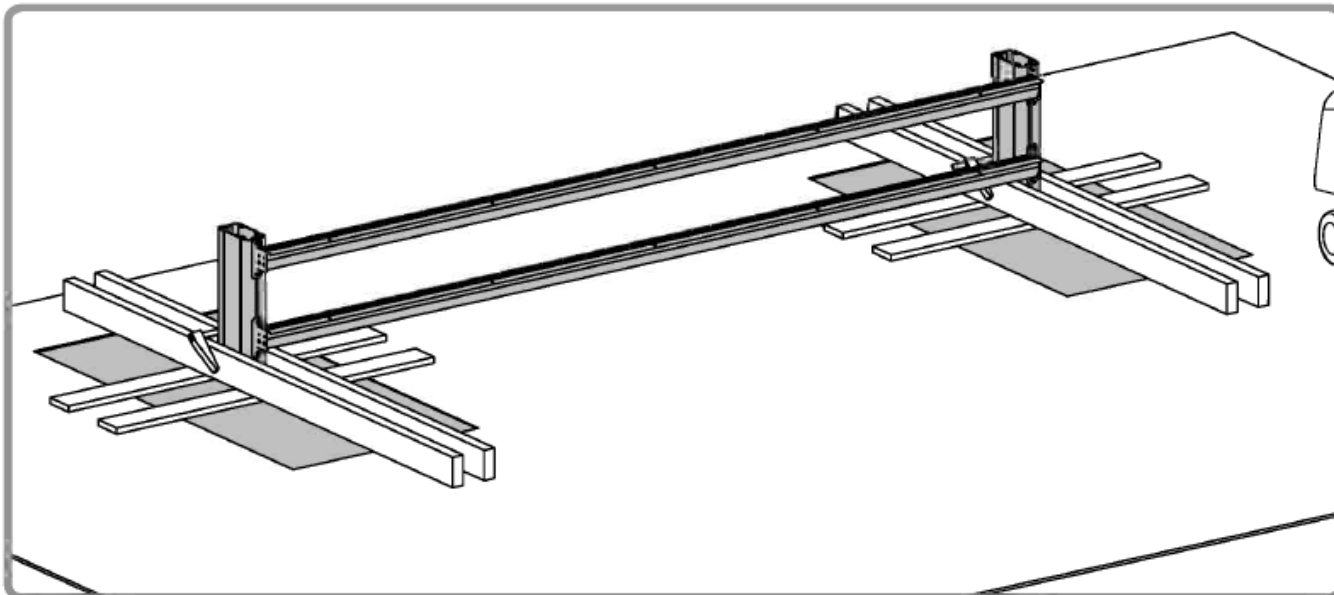

beton

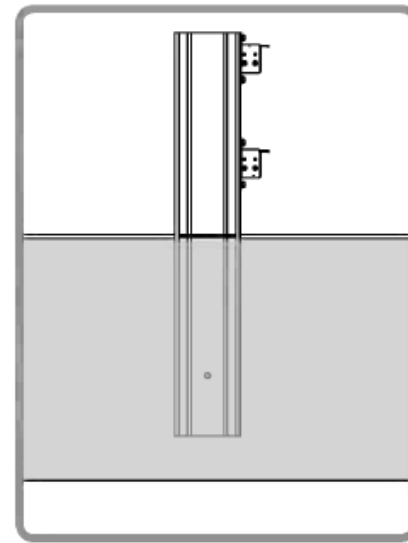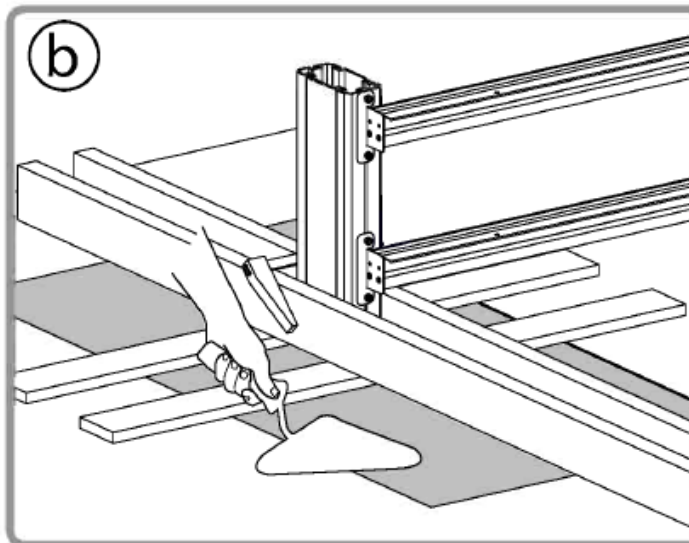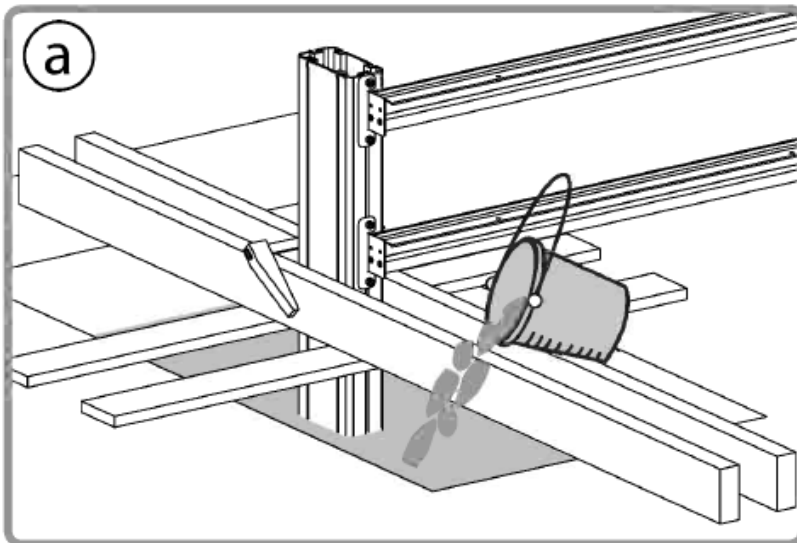

Várjon, amíg a beton teljesen megköt és csak utána folytassa az összeszerelést!



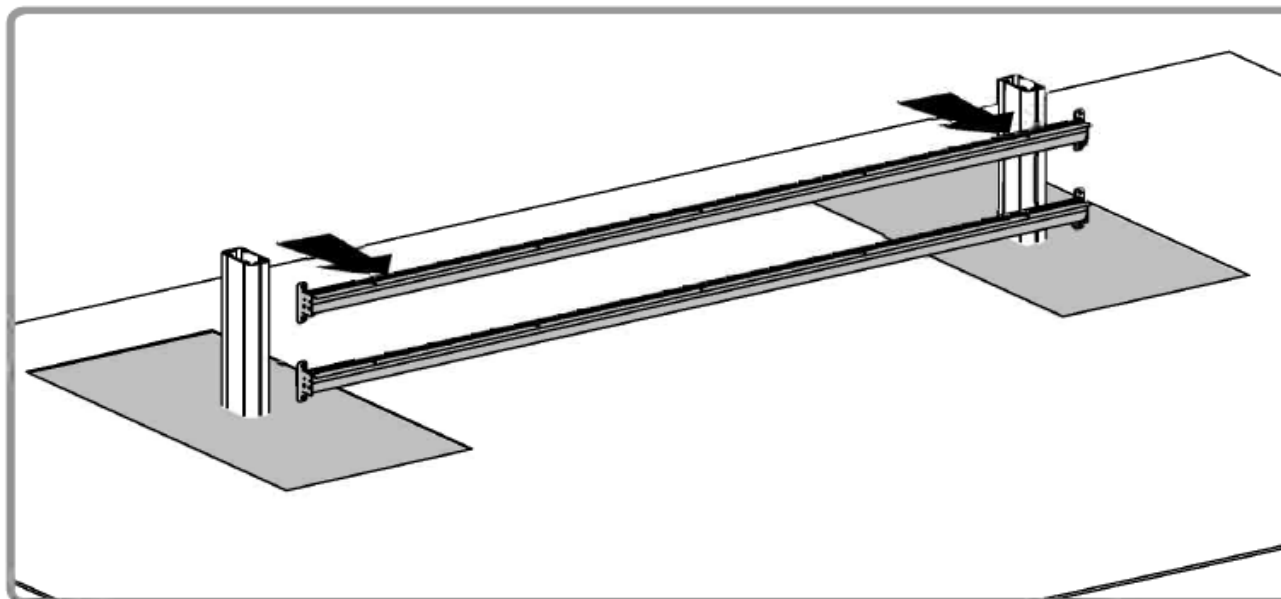






EN Wait for the concrete to be fully set and dry before continuing with the assembly!

FR Attendez que le béton soit complètement séché avant de continuer avec l'assemblage!


DE Warten Sie, bis der Beton vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!

ES Espere a que el hormigón está completamente seco antes de continuar con el montaje!







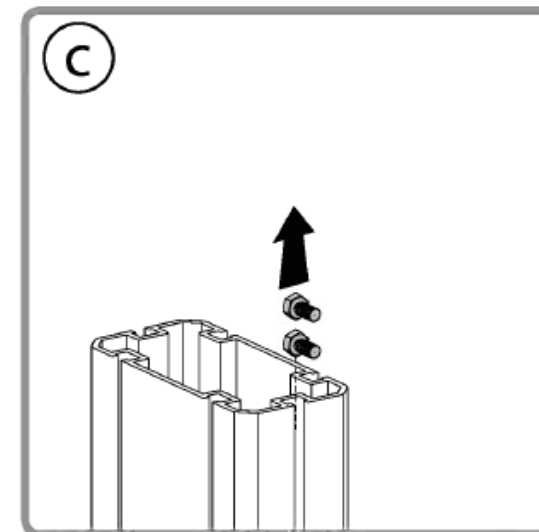
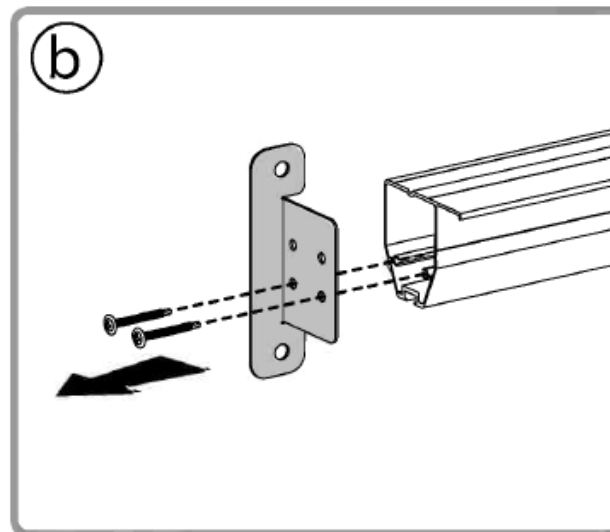
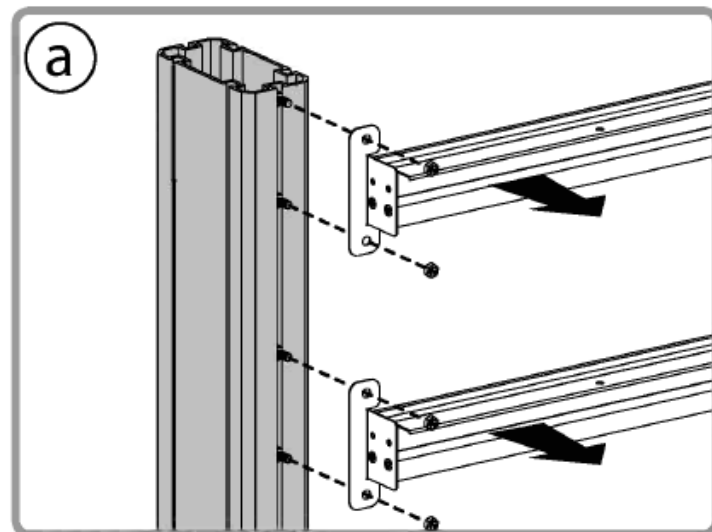


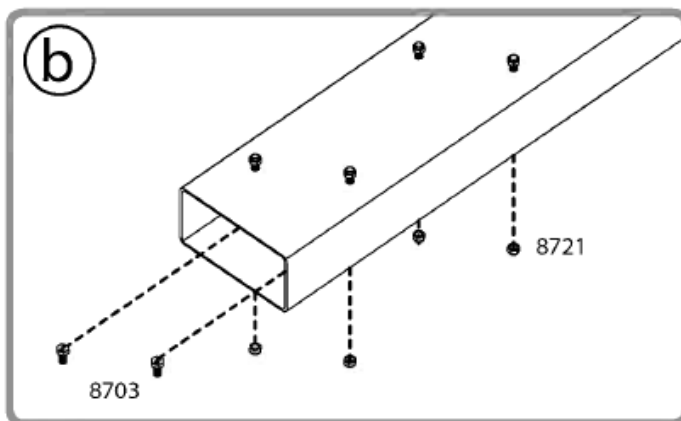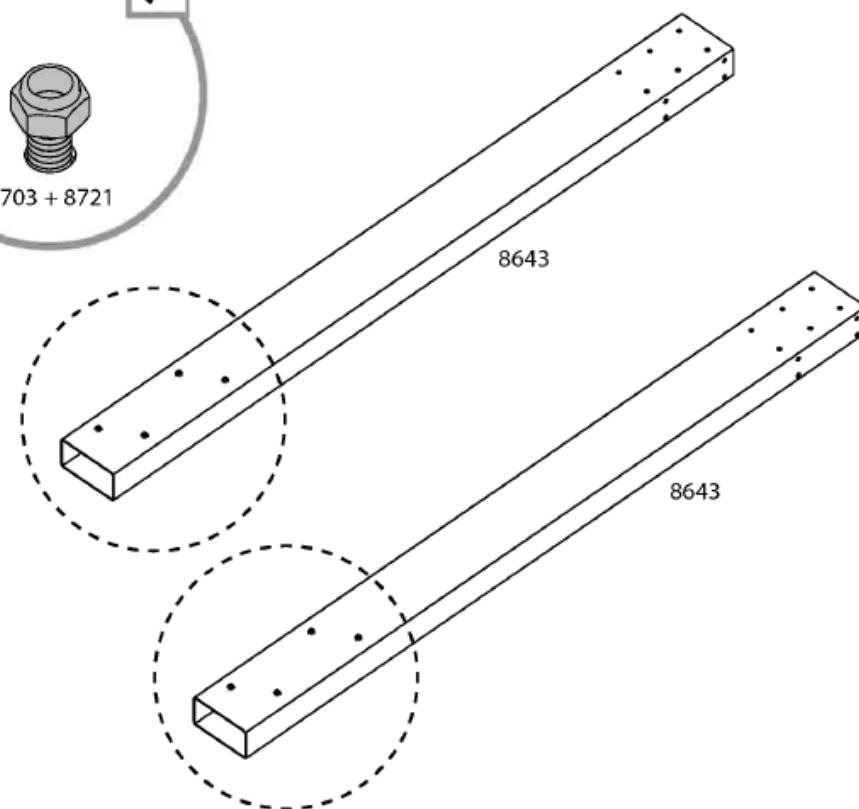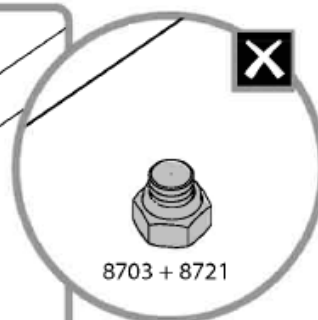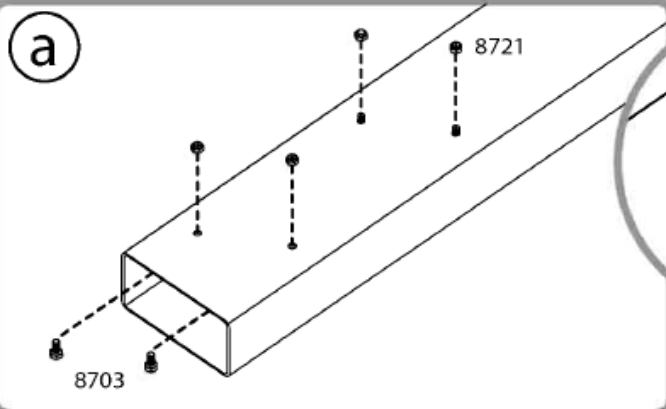

9 




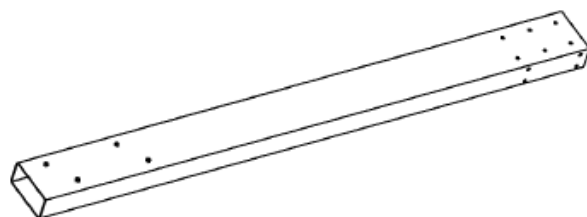









..... 2

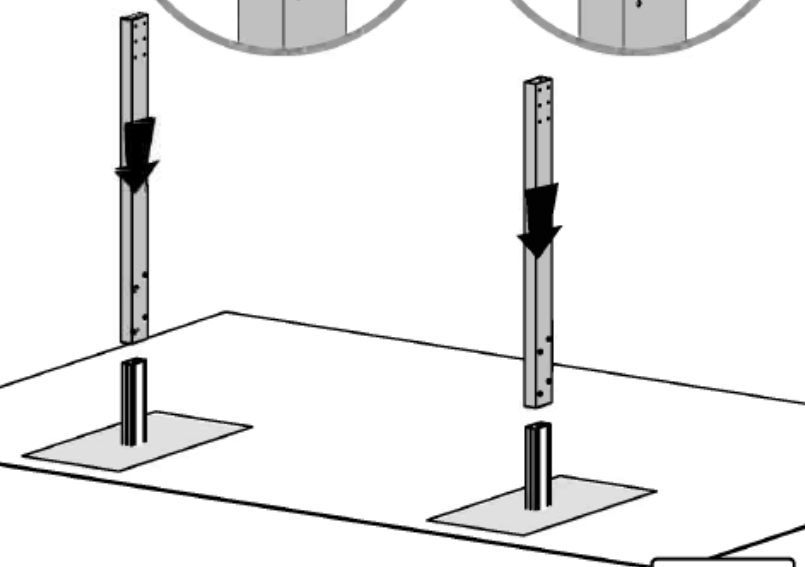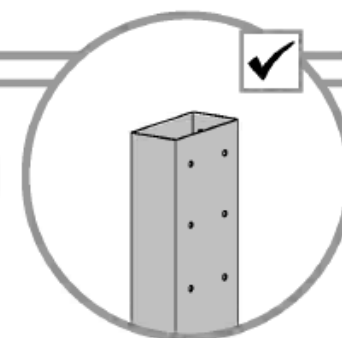
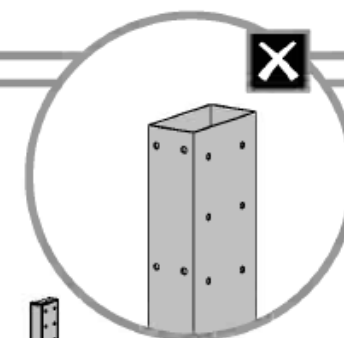
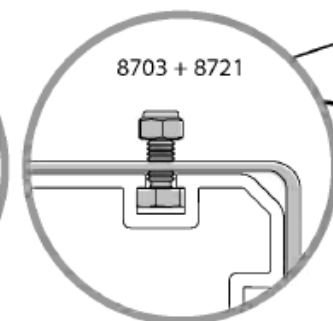
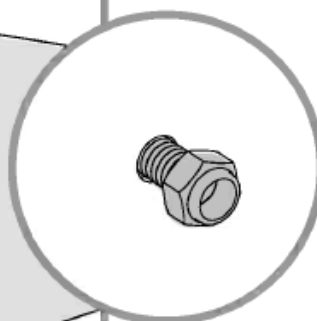
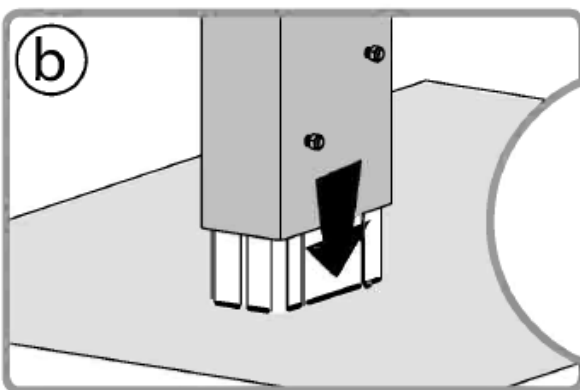
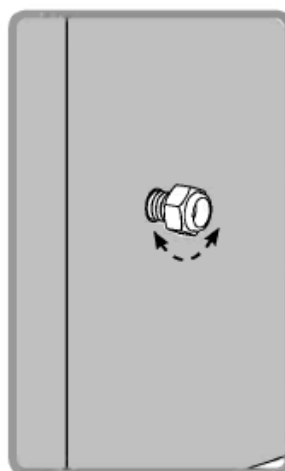
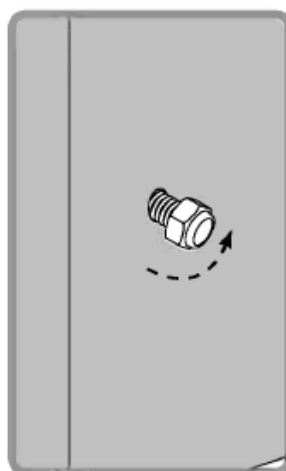
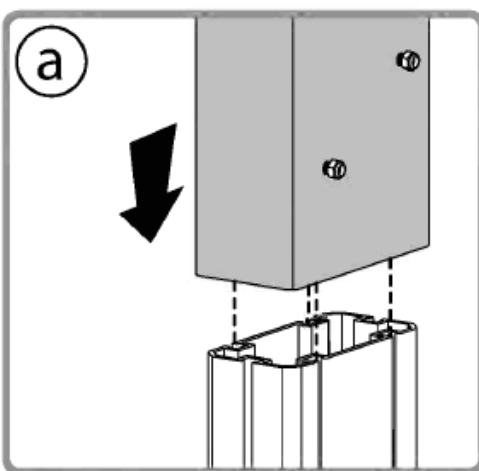





426 16

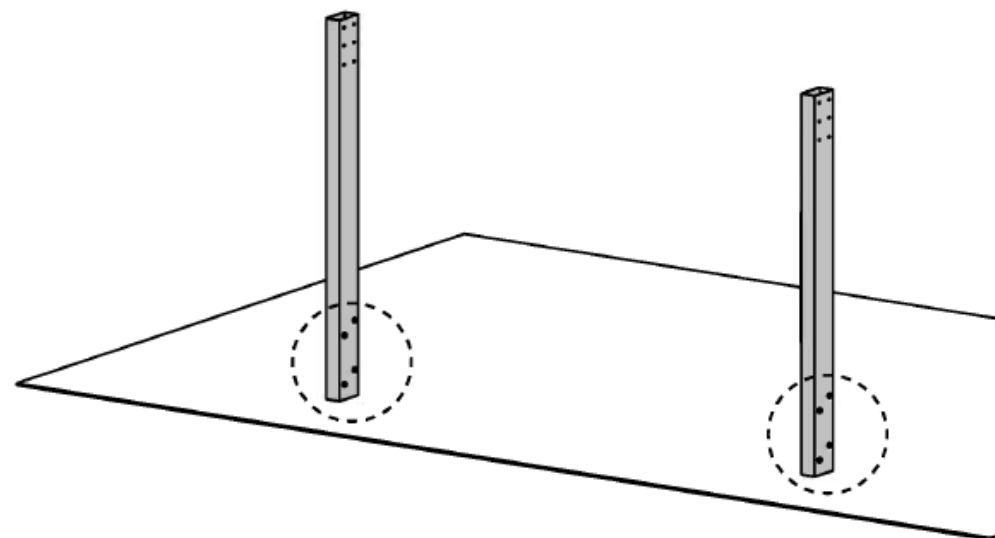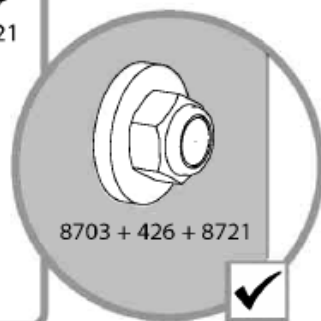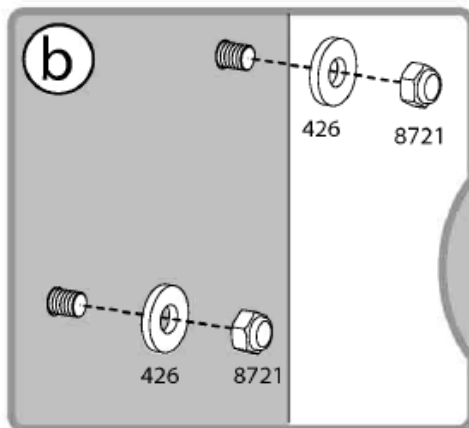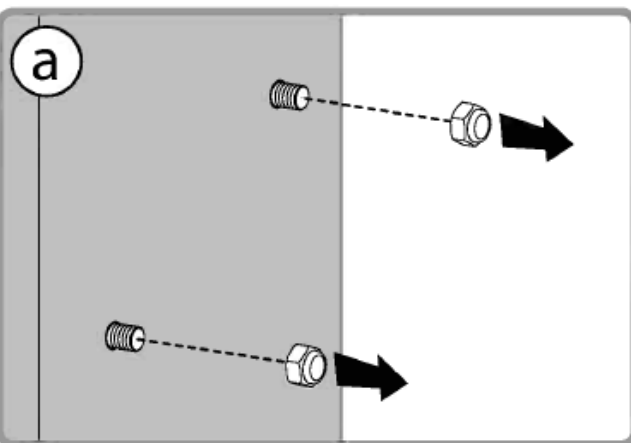

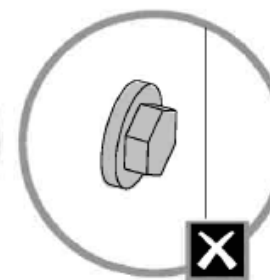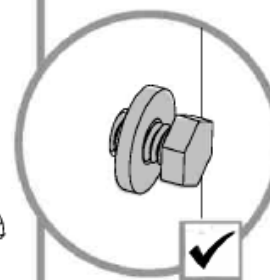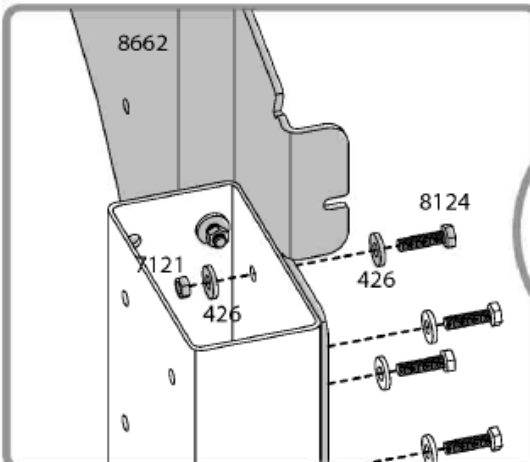
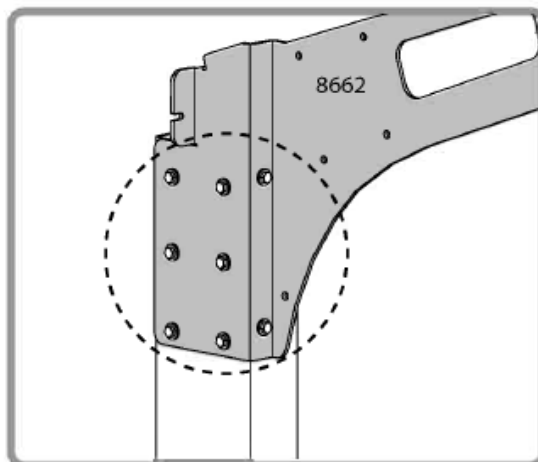
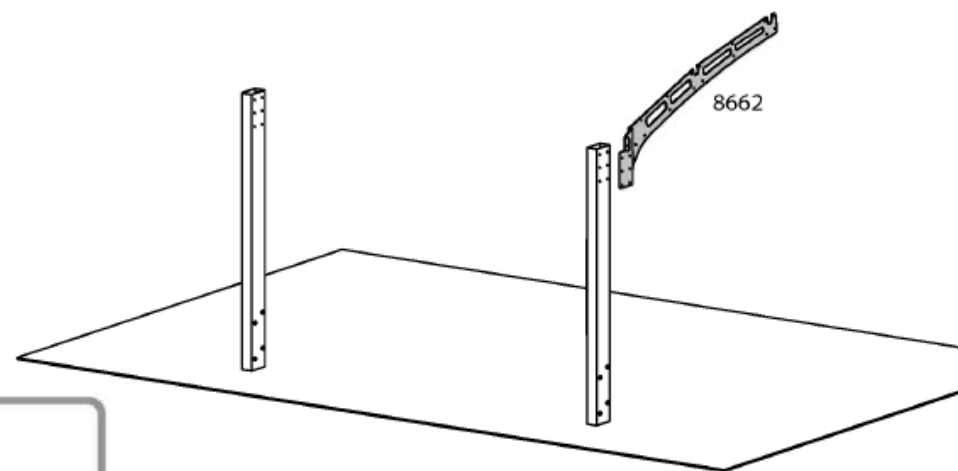
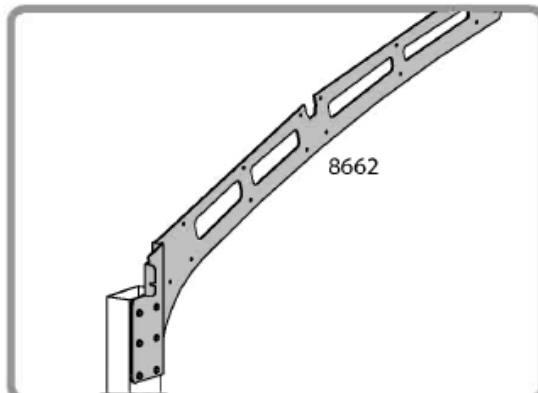
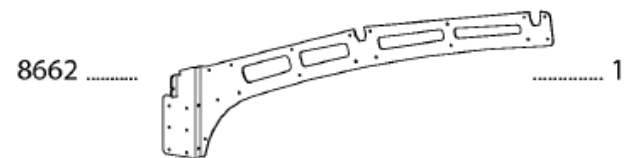


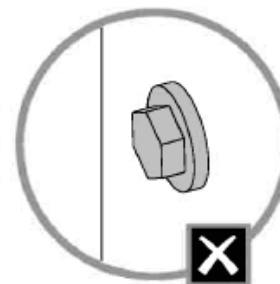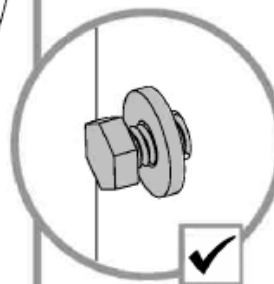
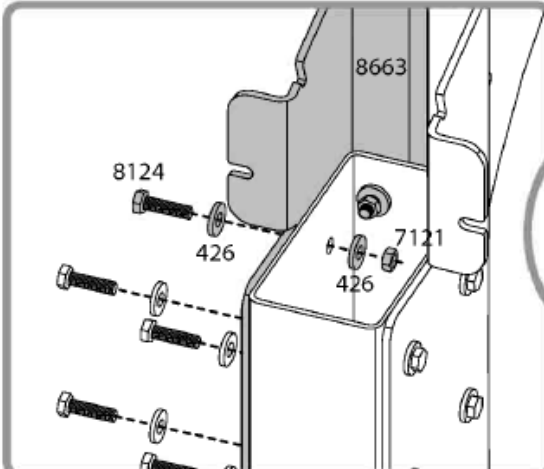
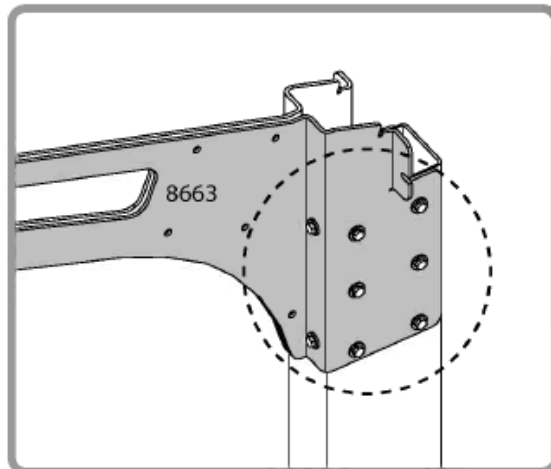
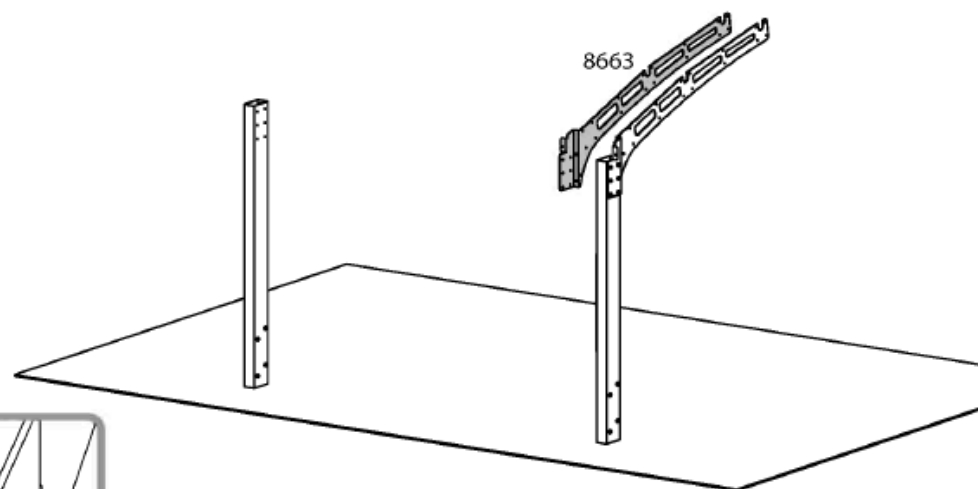
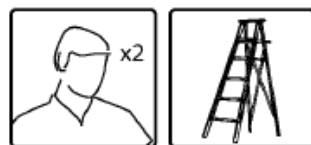
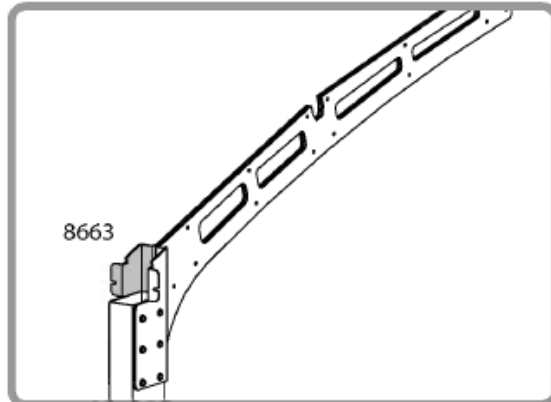
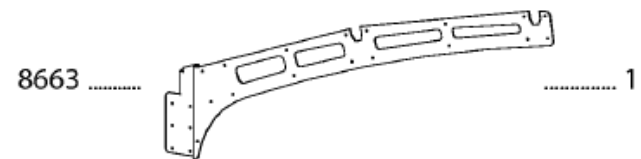



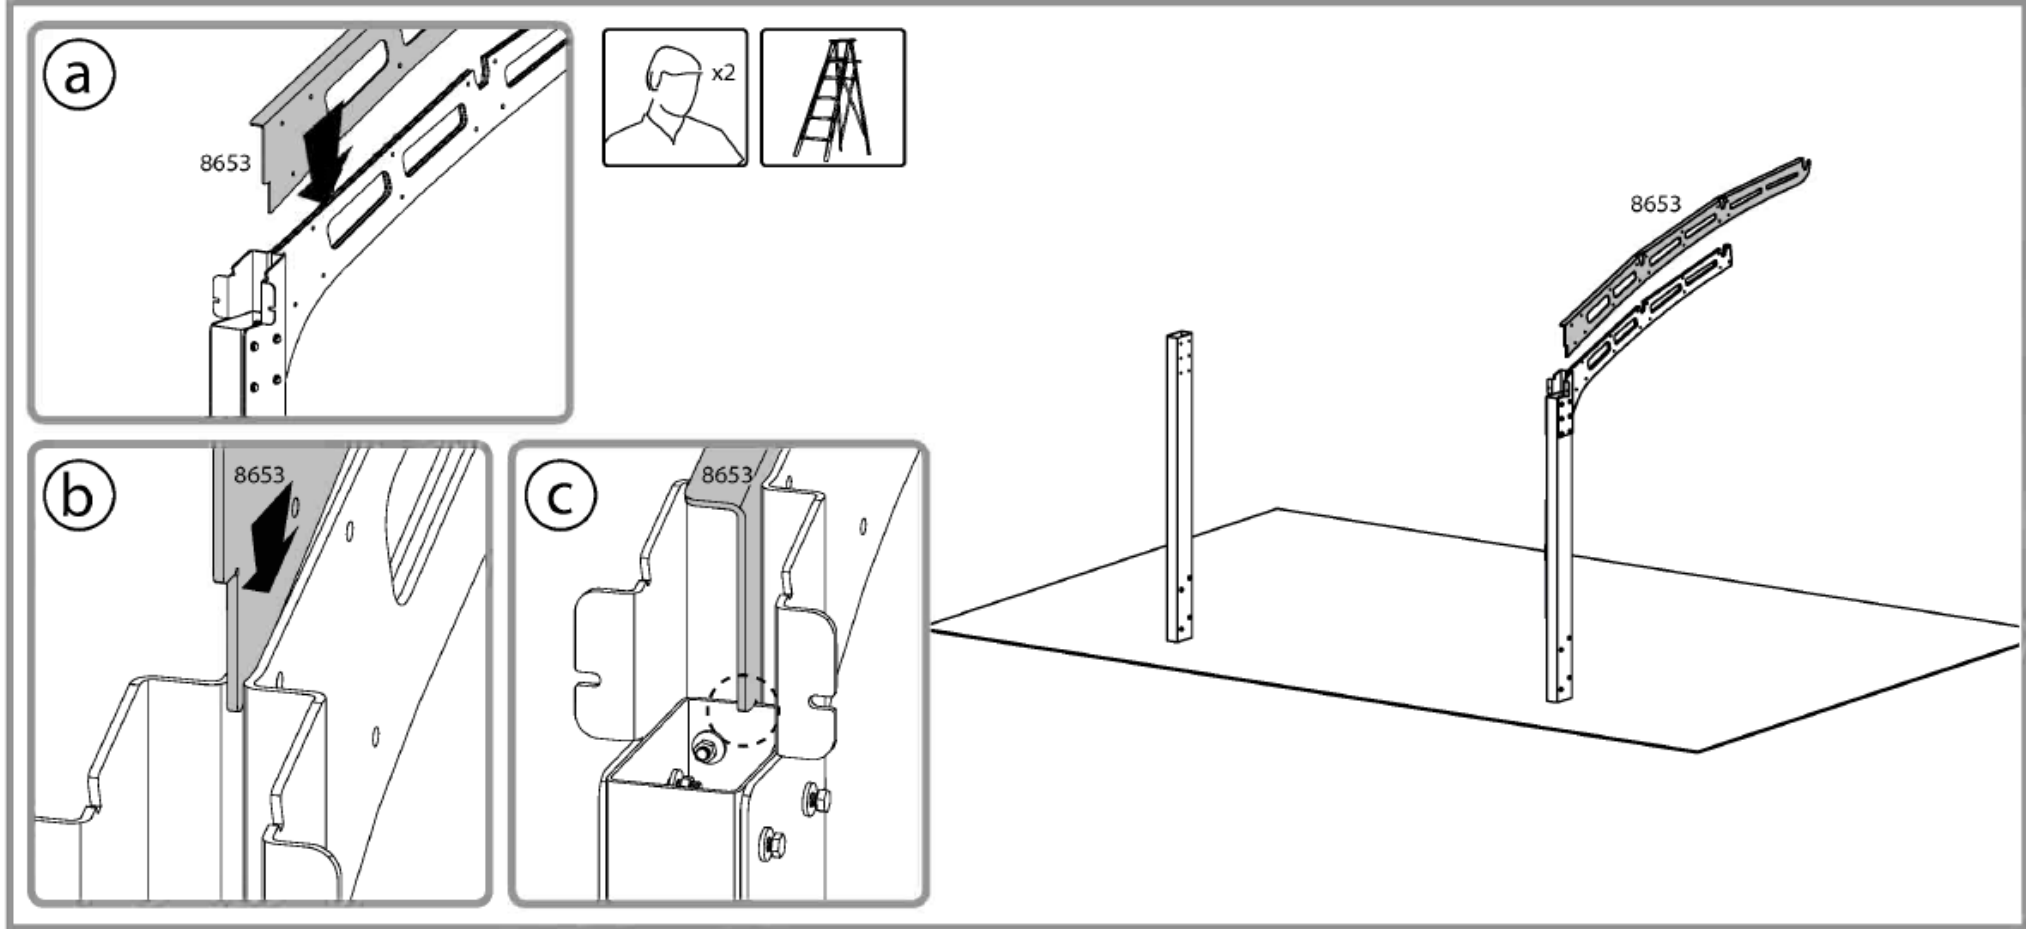






8124 17 426 34 7121 17

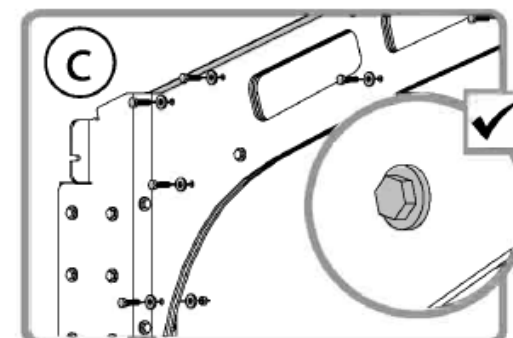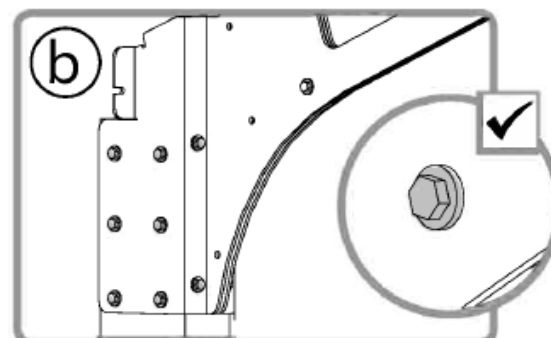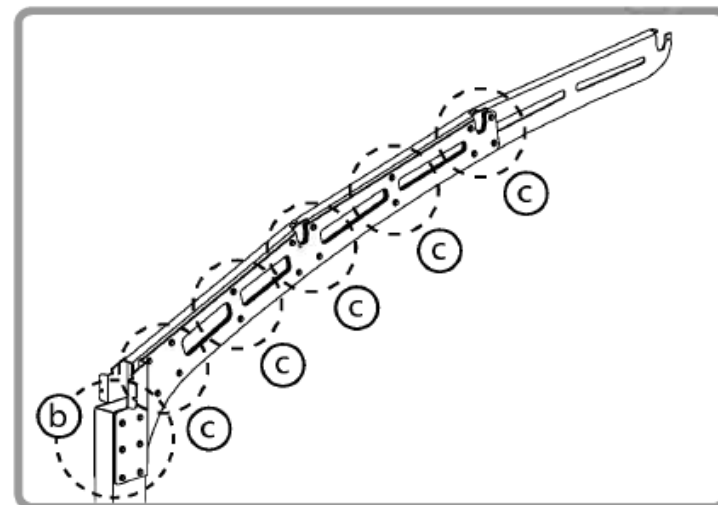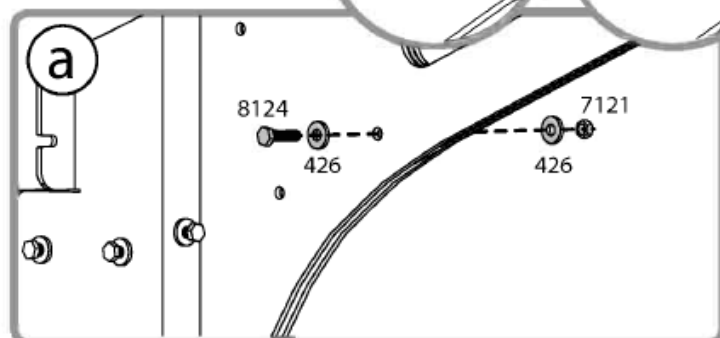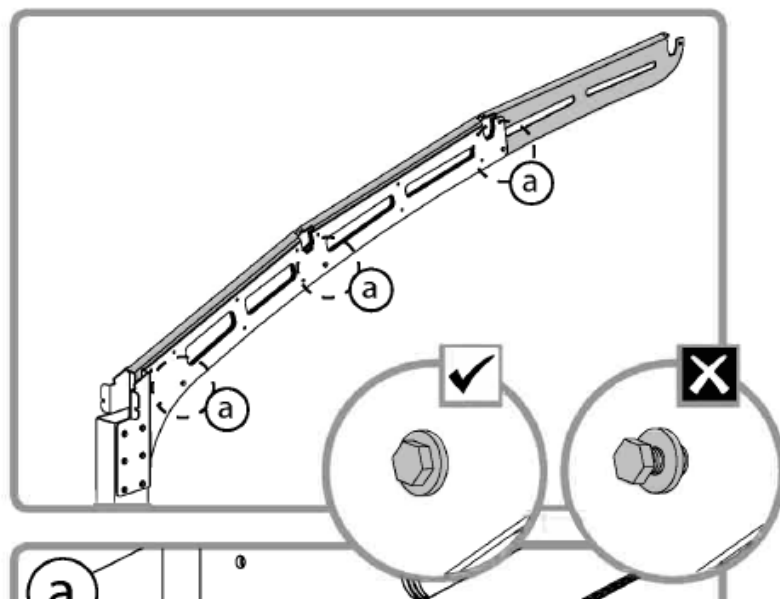

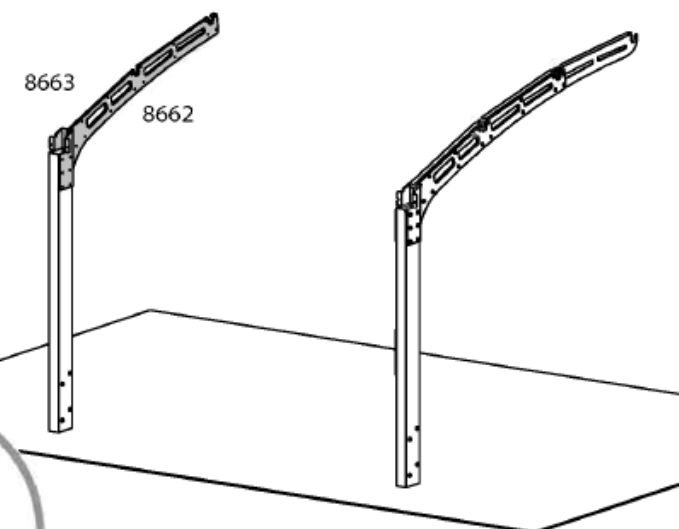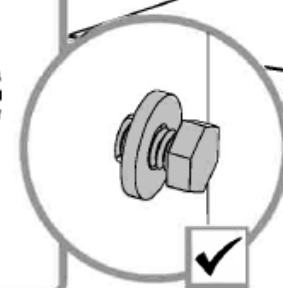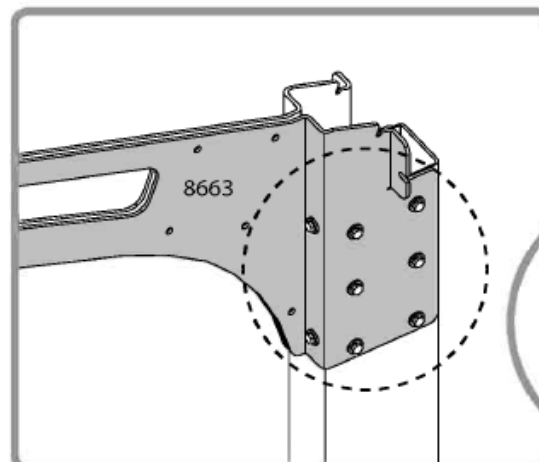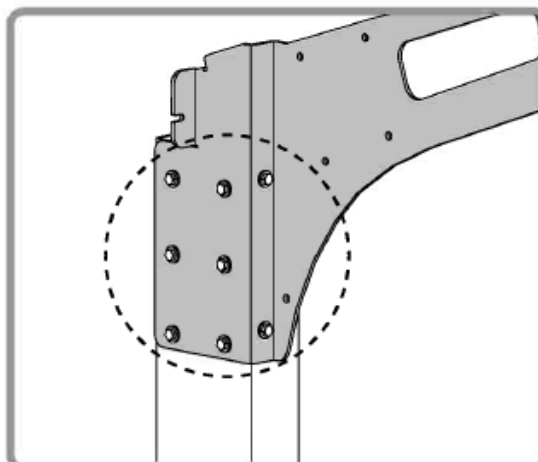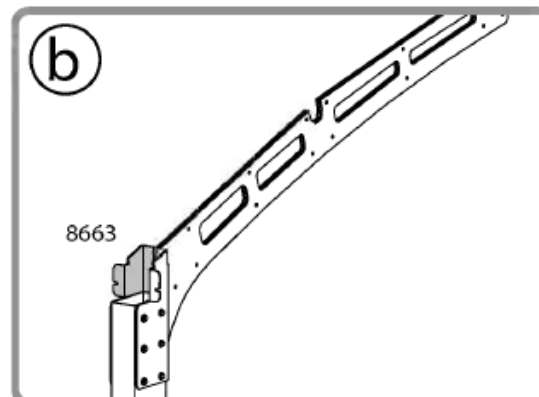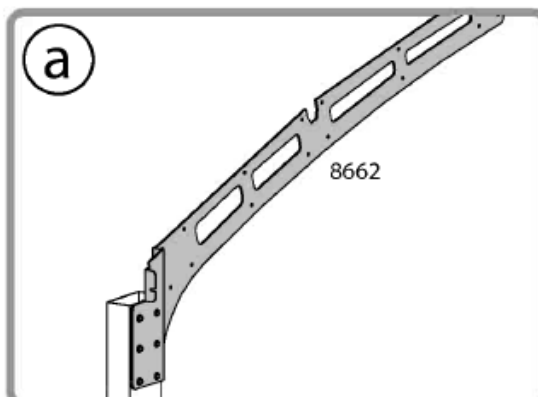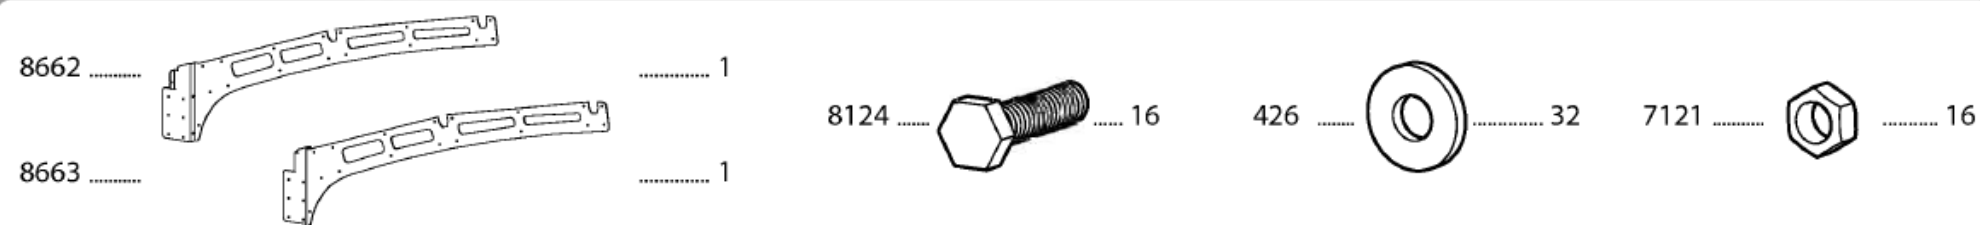

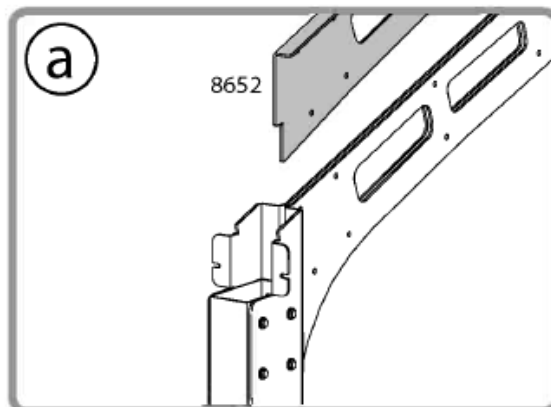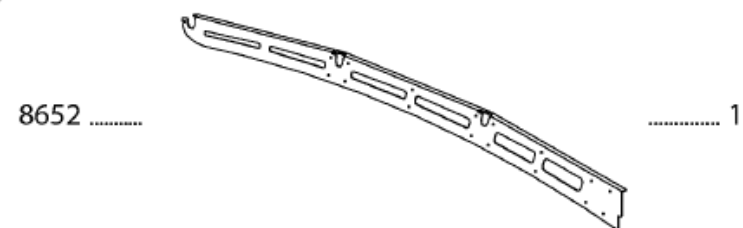

x2

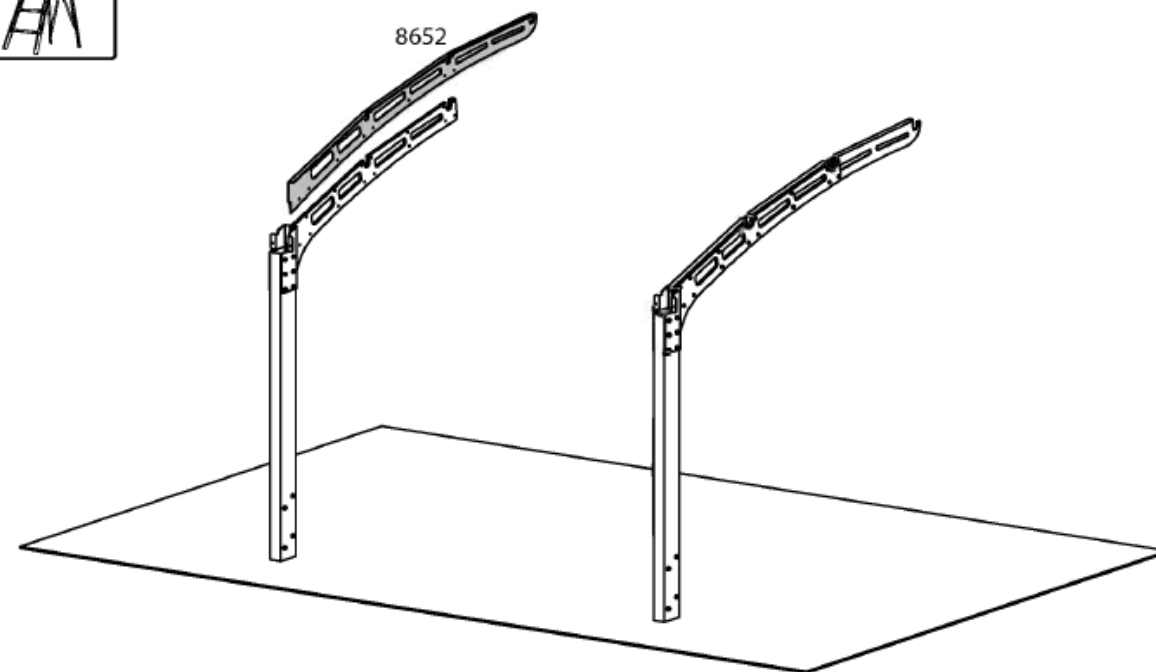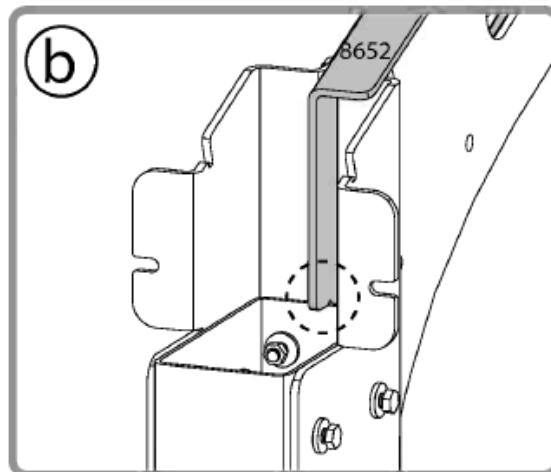







8124  17

426  34


7121  17


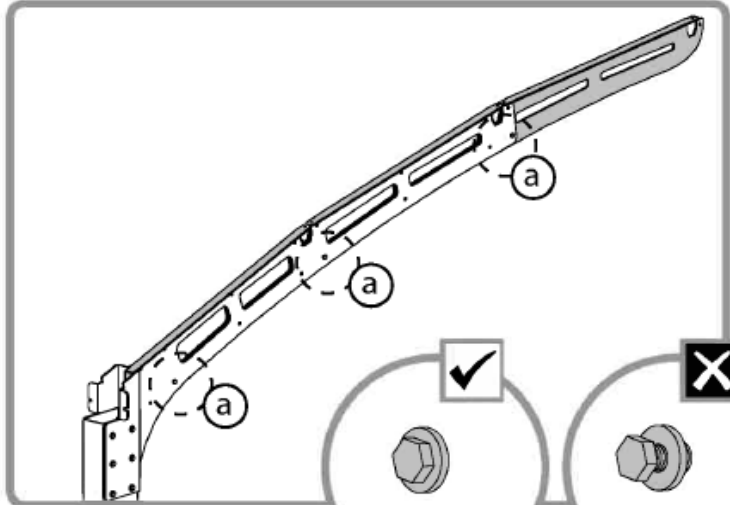






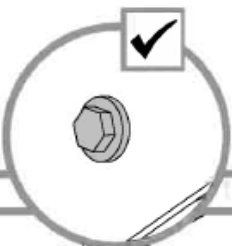
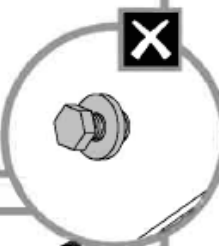


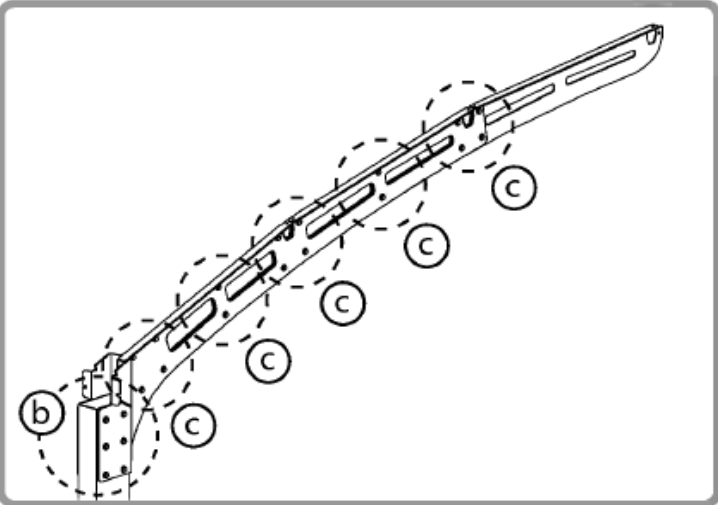
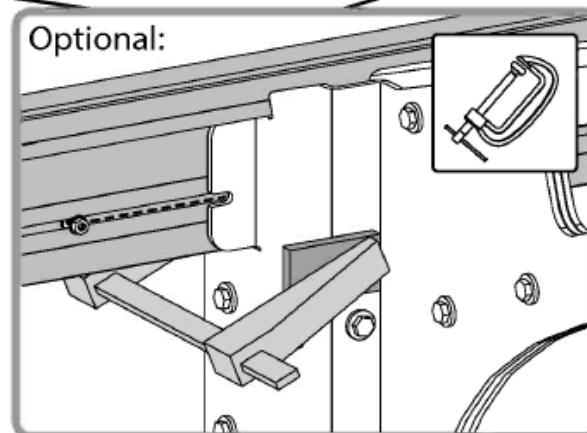
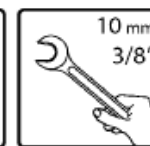
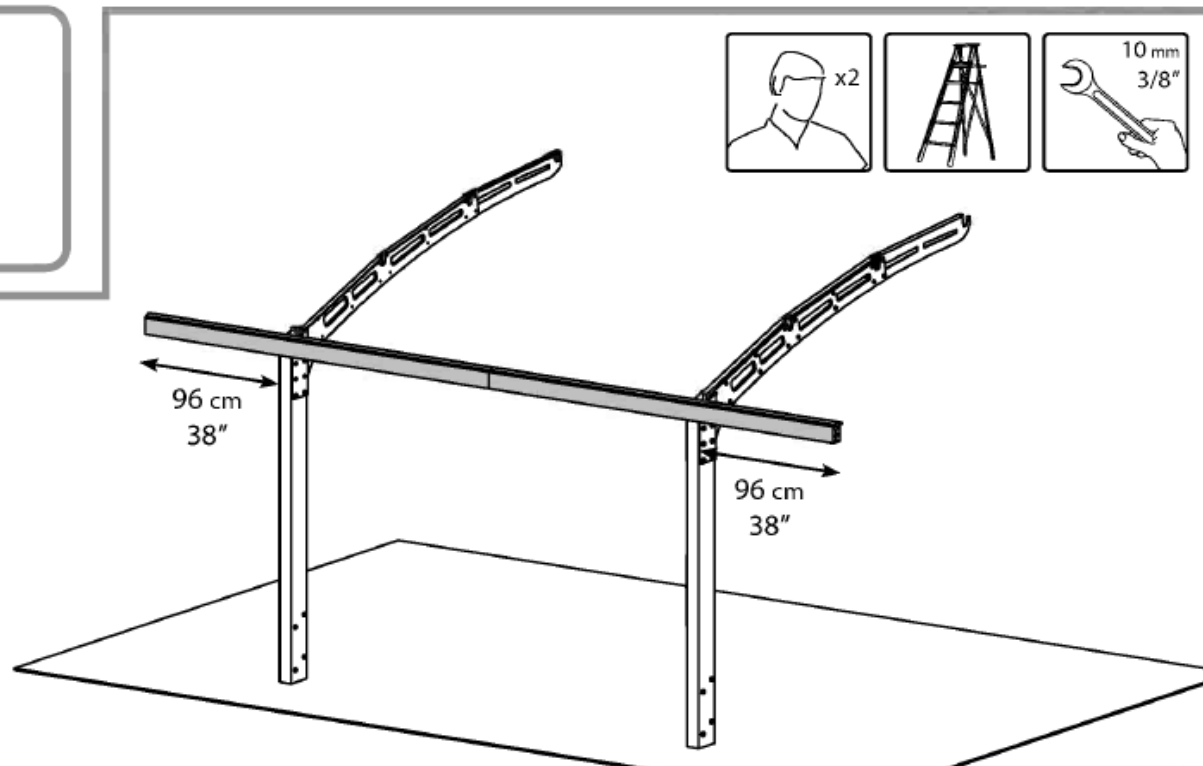
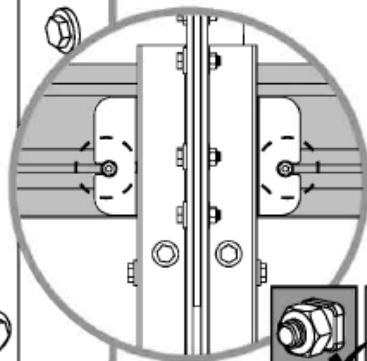
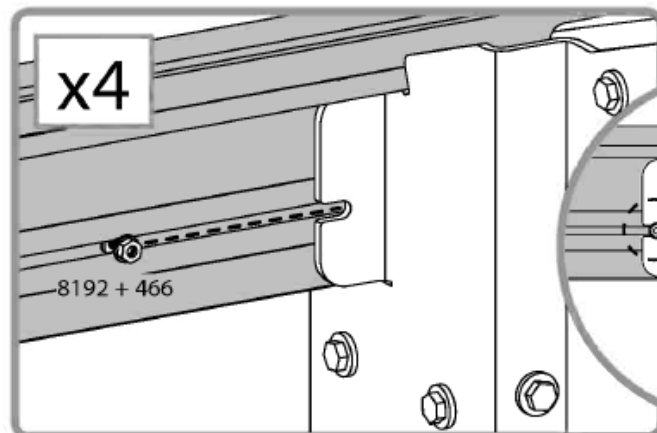
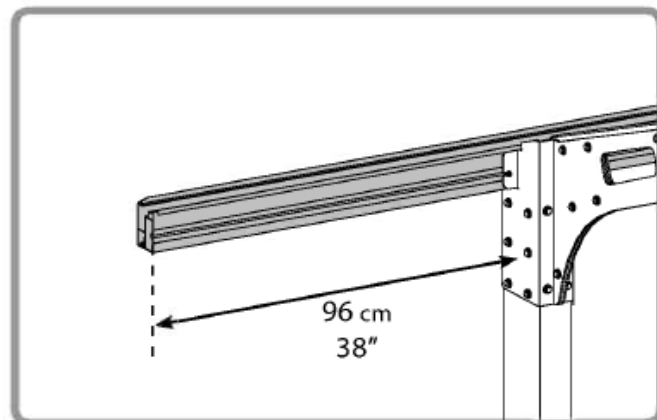








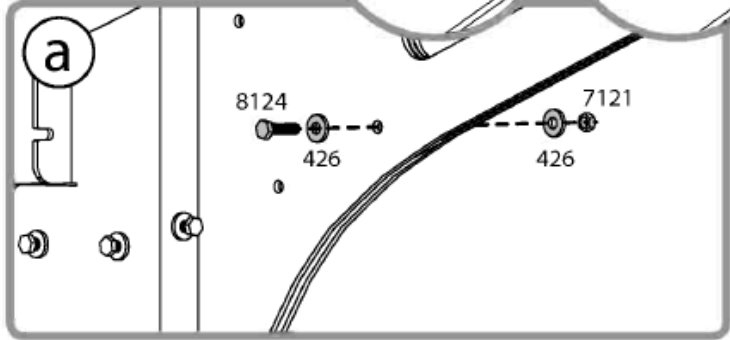


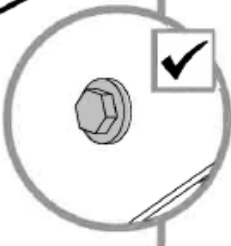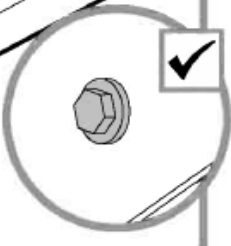
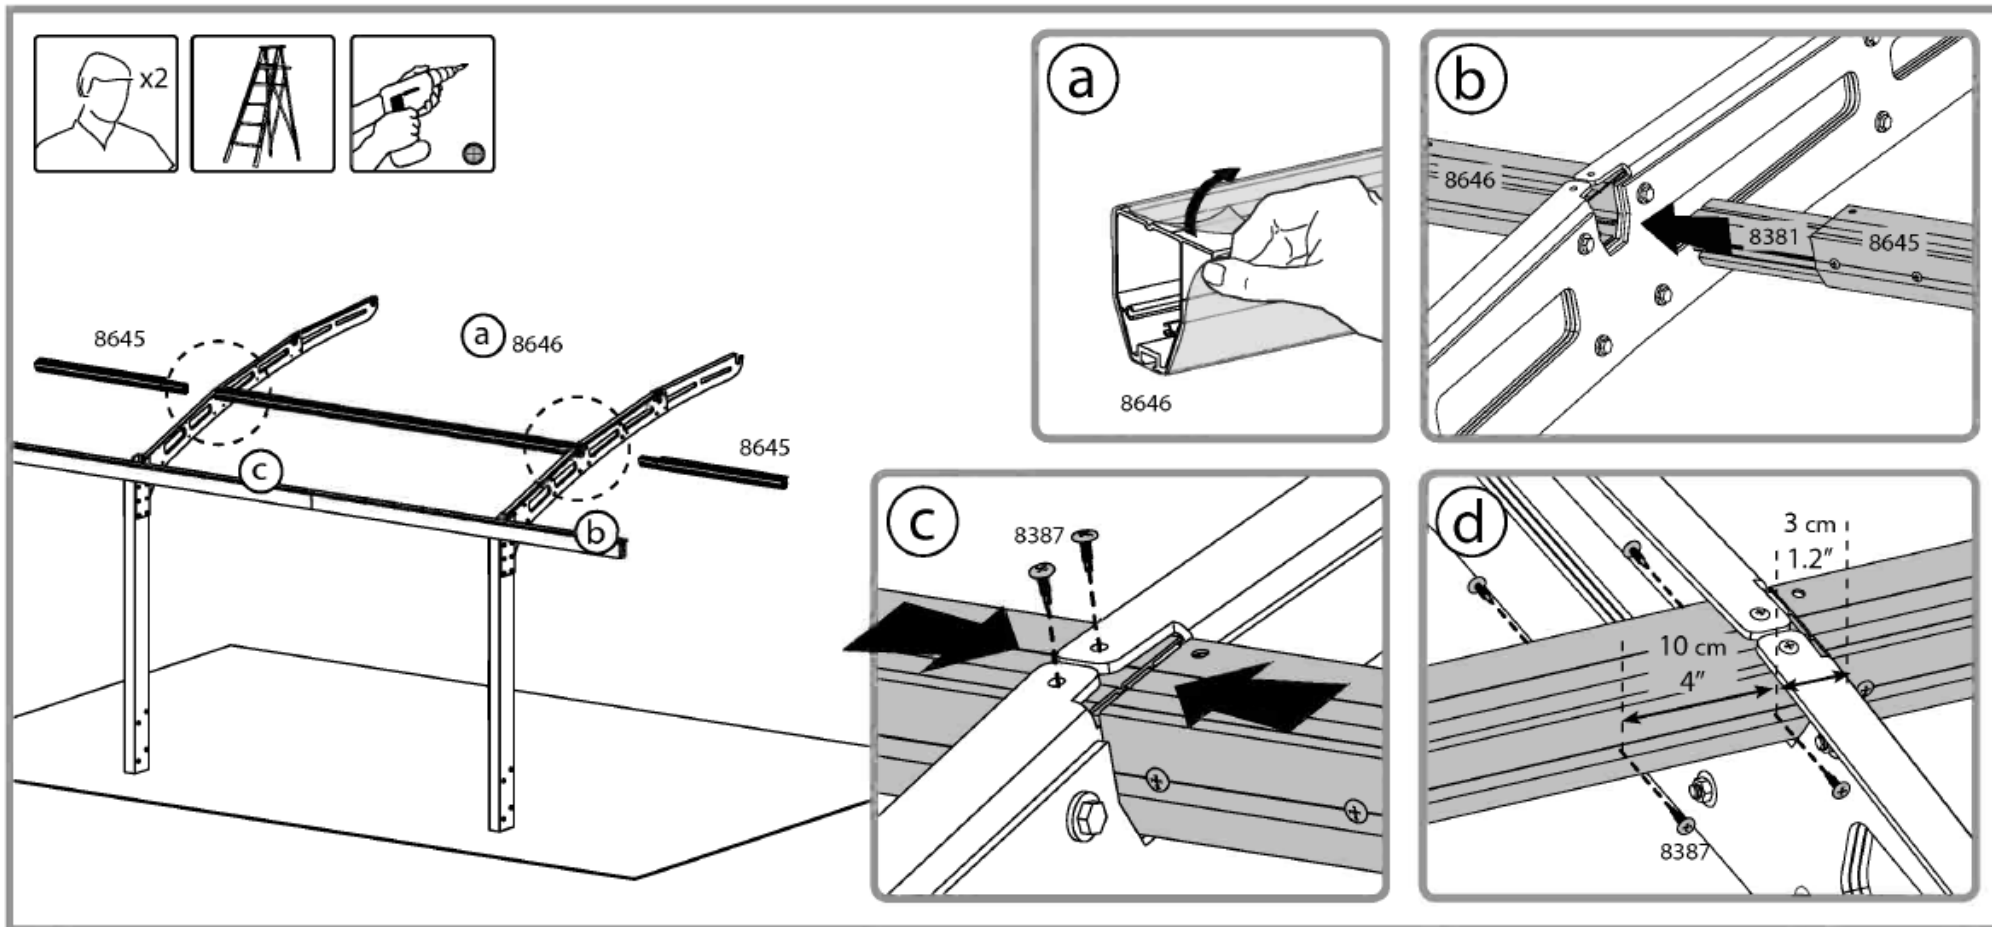


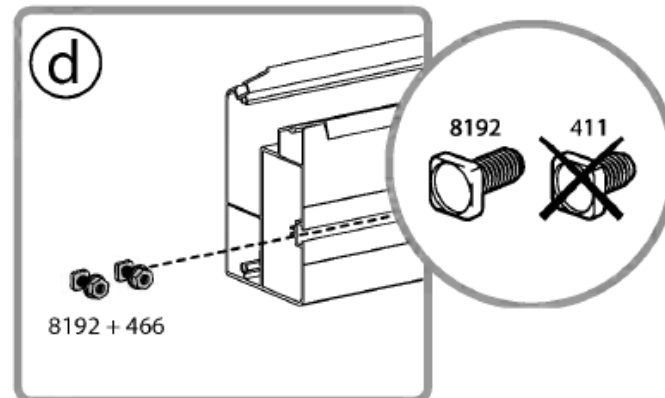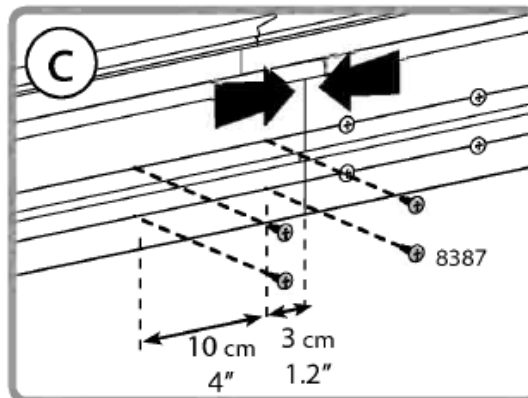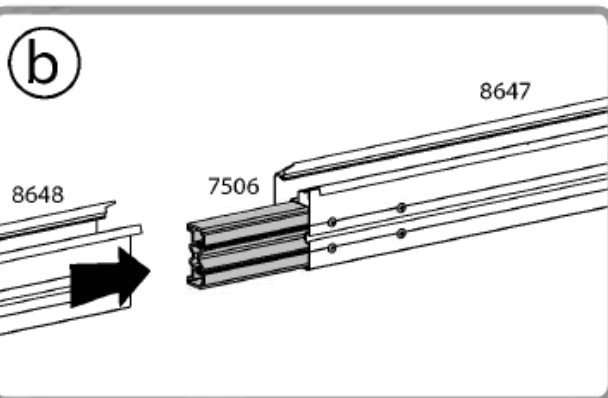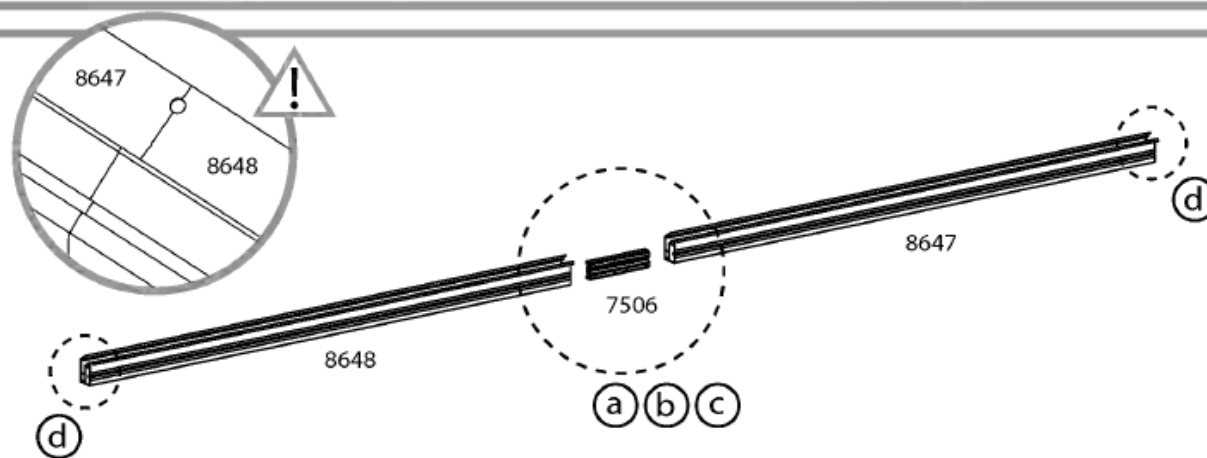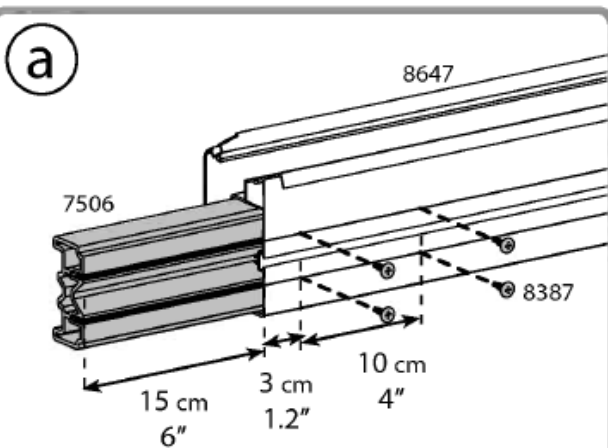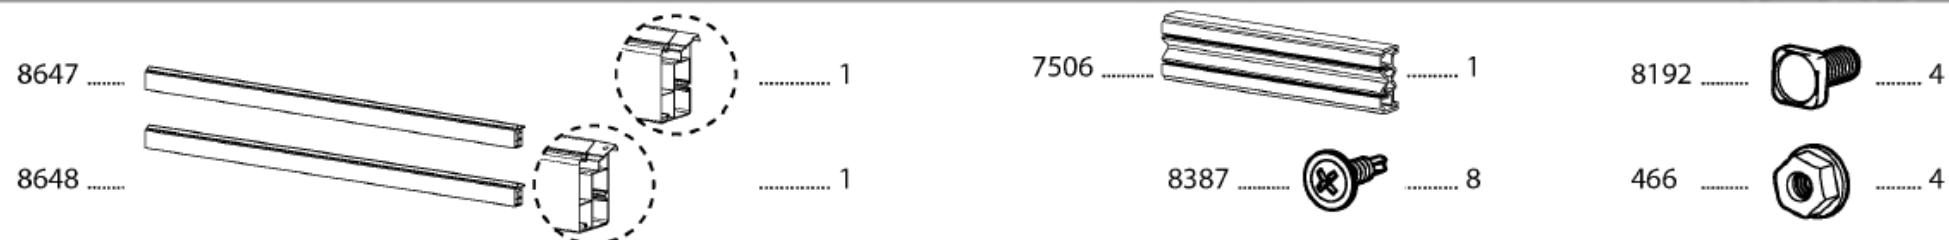












8645  6 8381  6 8387  24

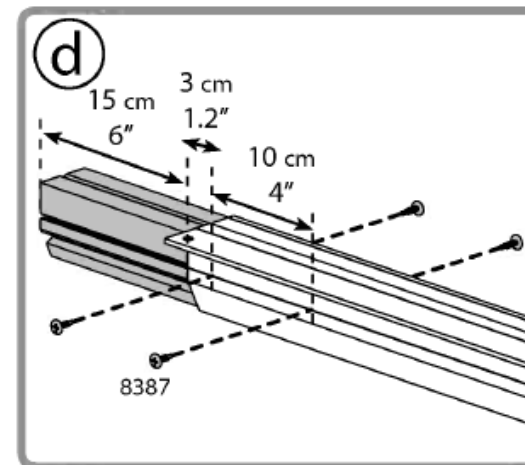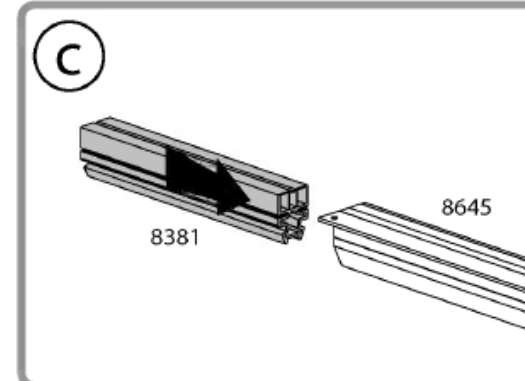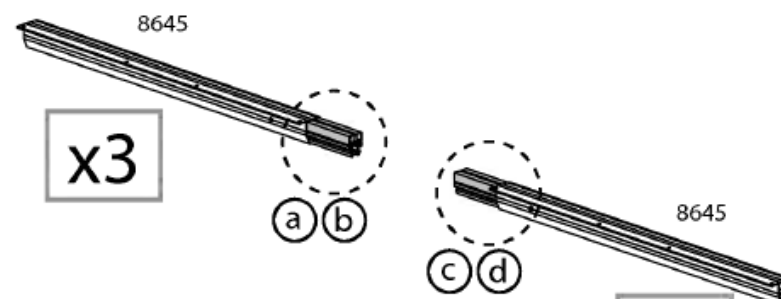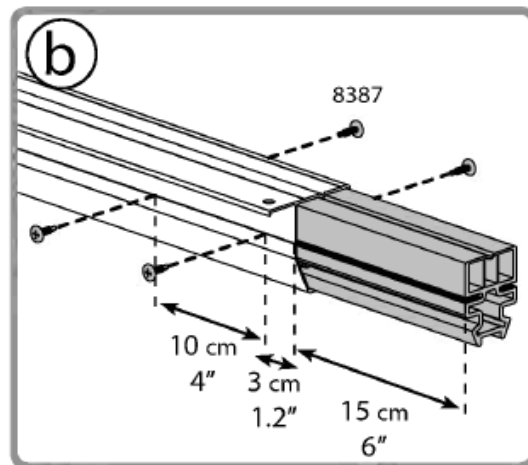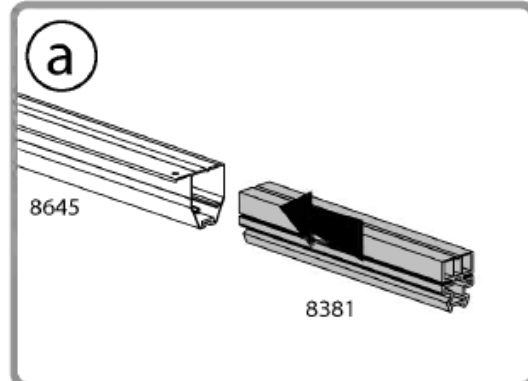



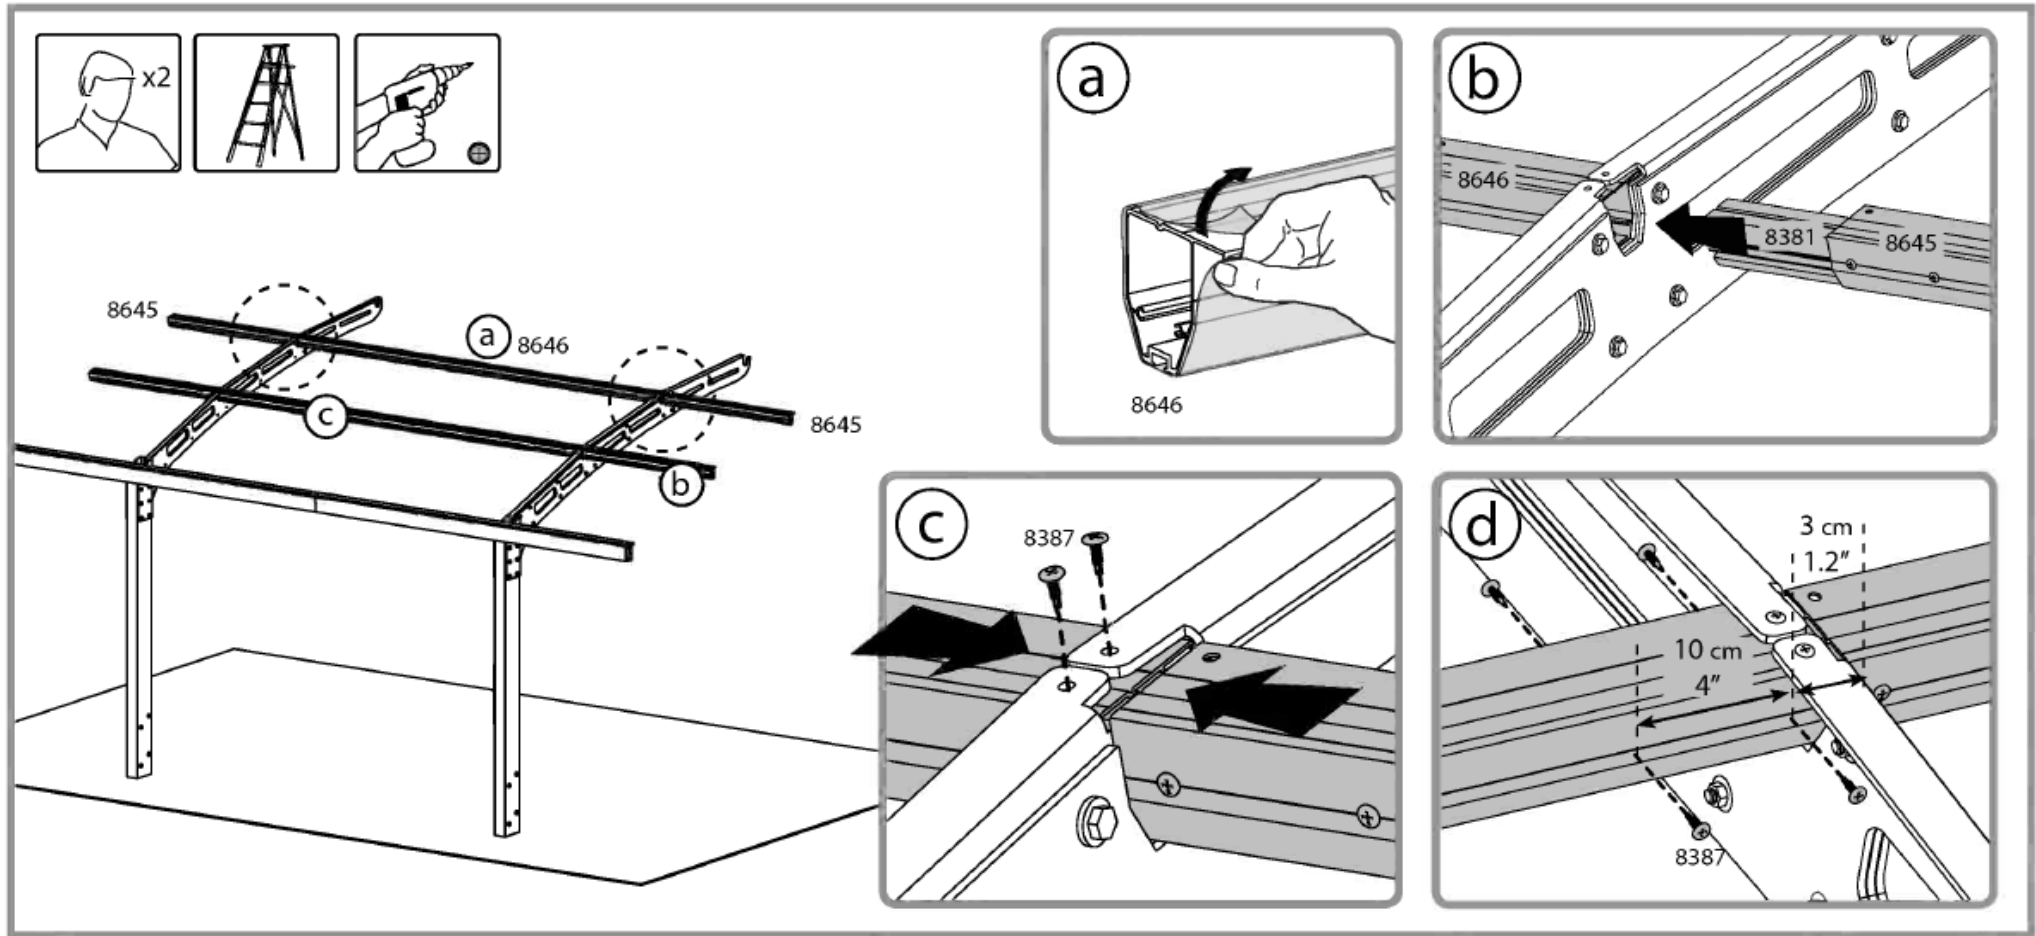

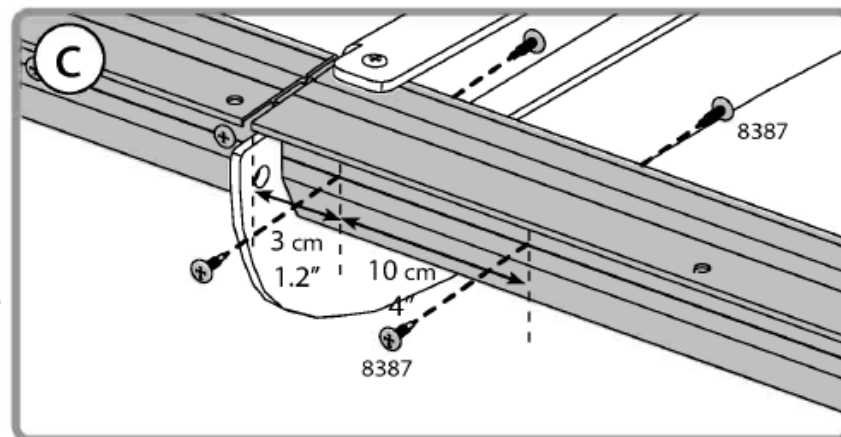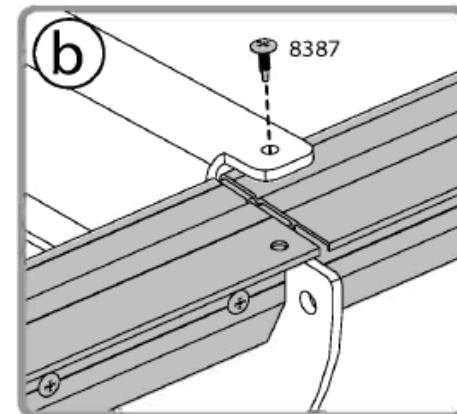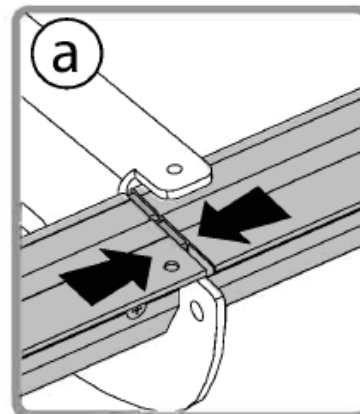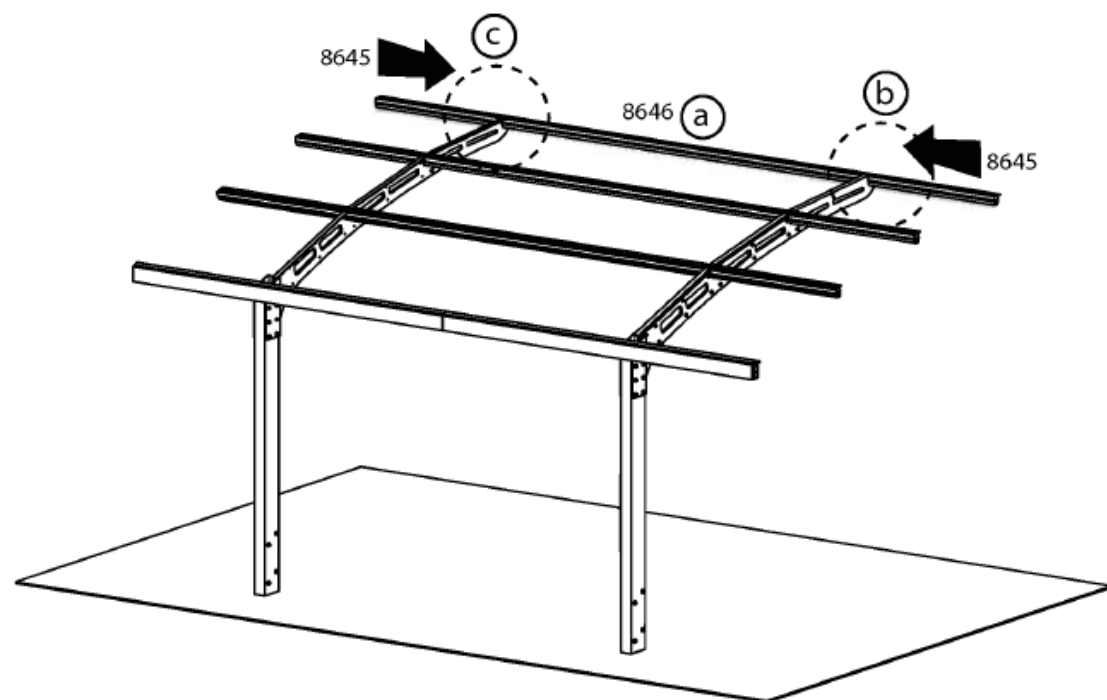

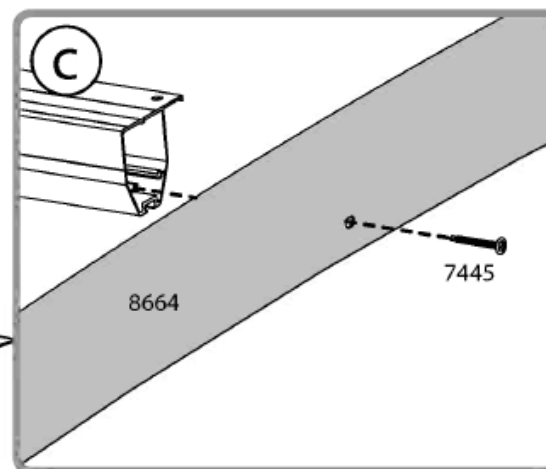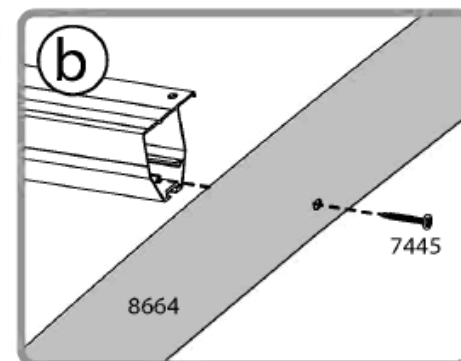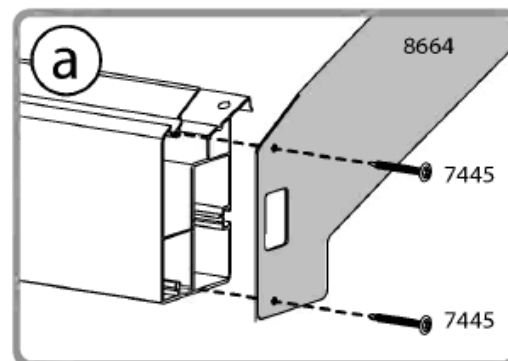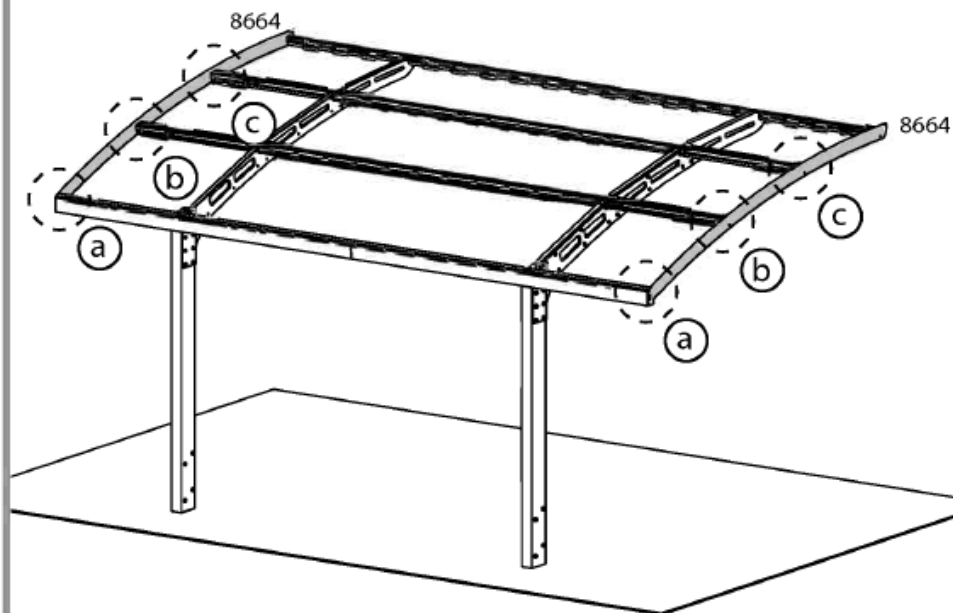



8649

..... 2

7985

..... 1

411 4

466 4

10 mm
3/8"

a

b

c

8649

..... 2

7985

..... 1

411 4

466 4

8649

..... 2






7985

..... 1

411 4

466 4




d

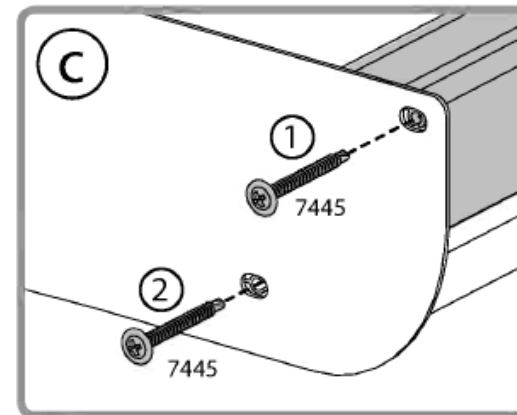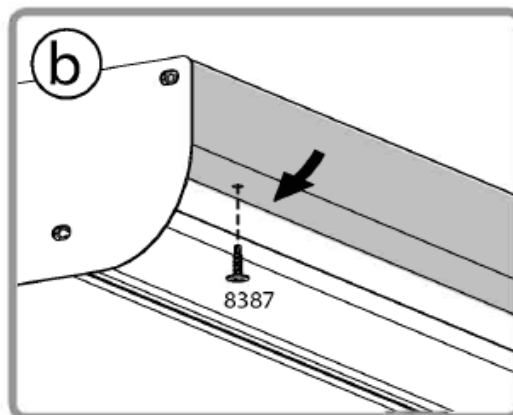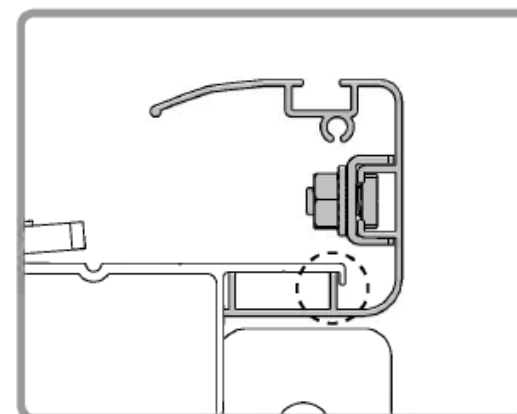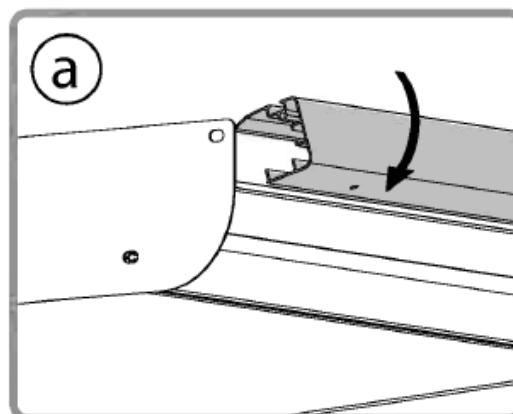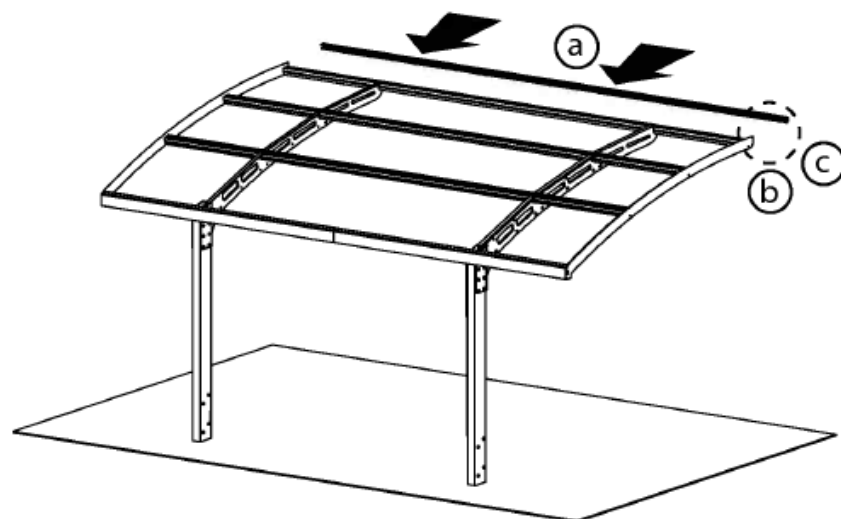

27



8387  6

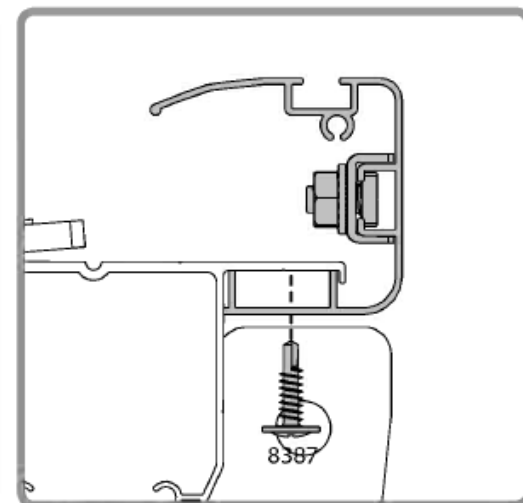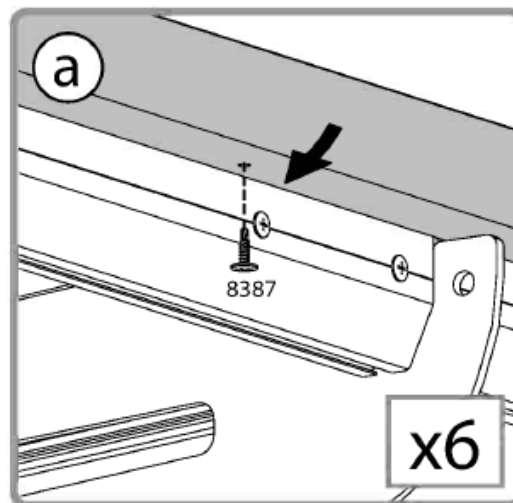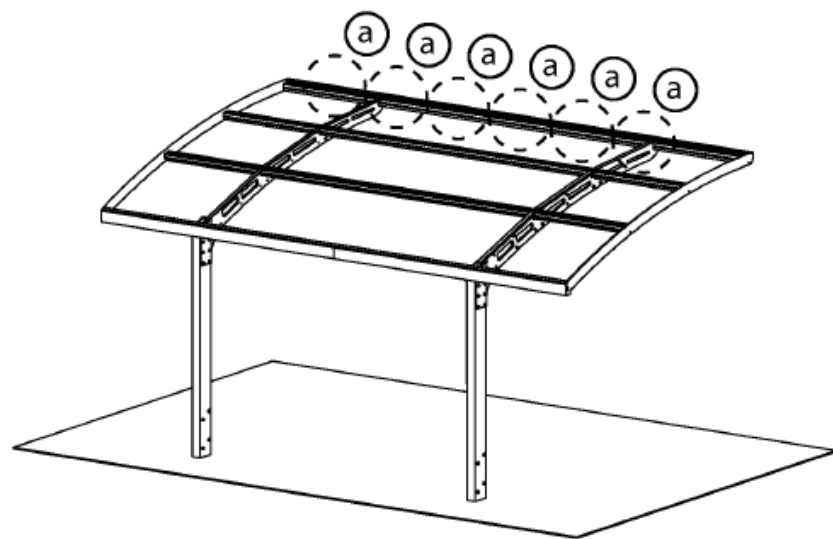







7445 2












8387 1



1

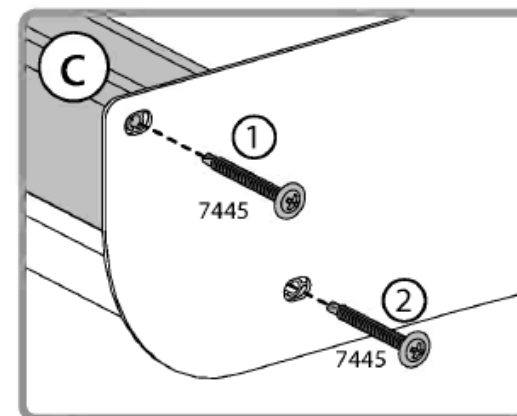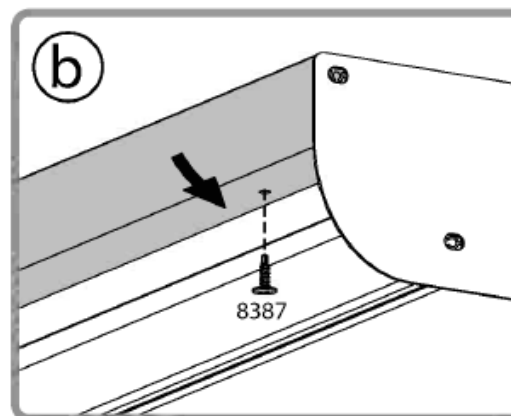
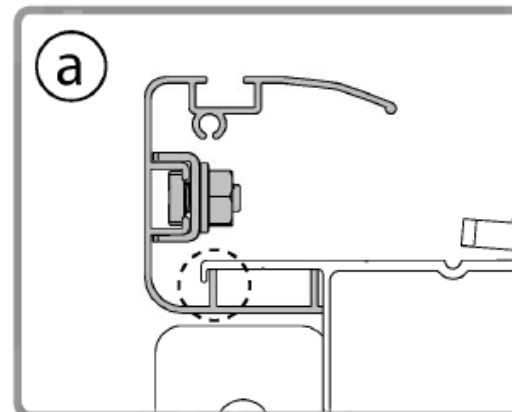
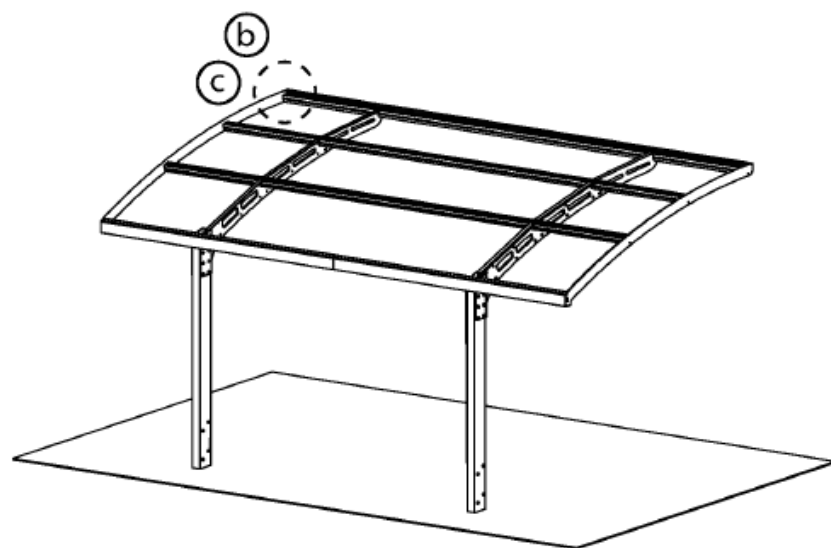





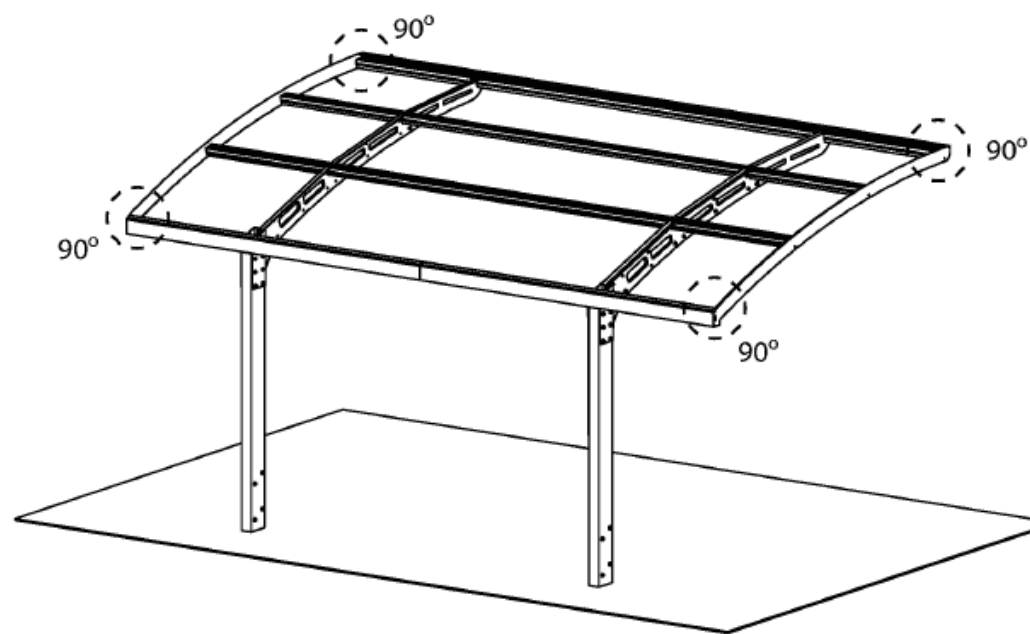
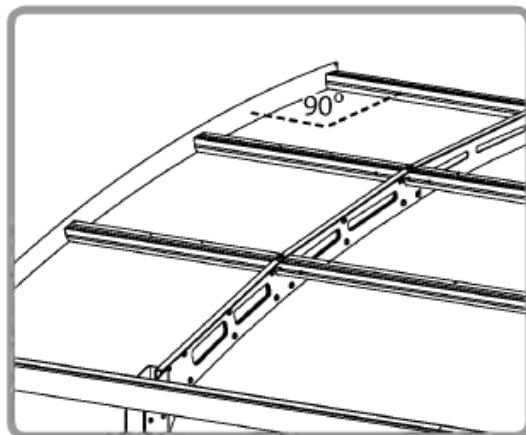
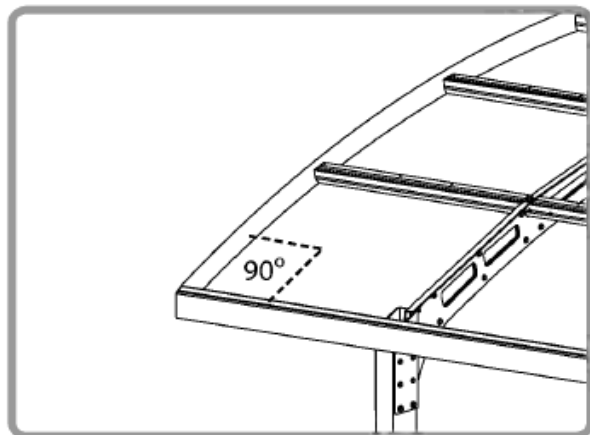


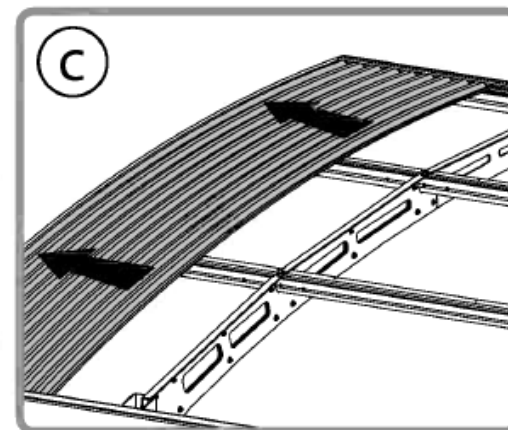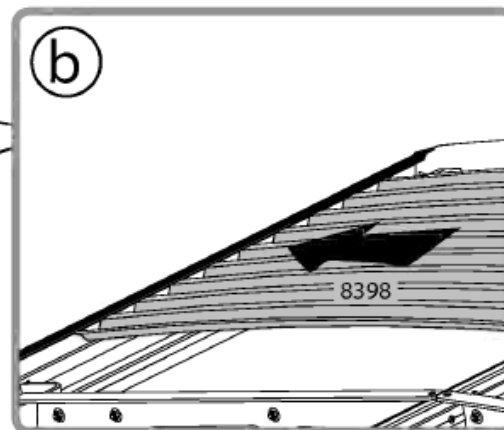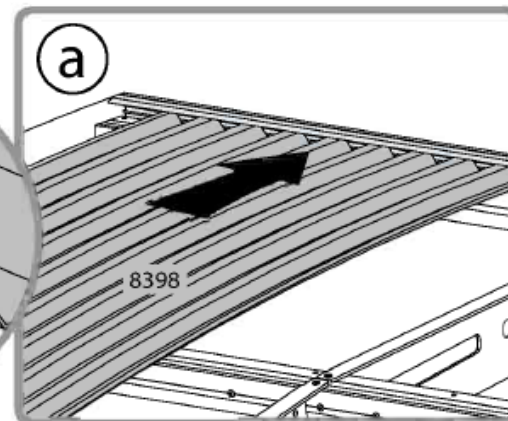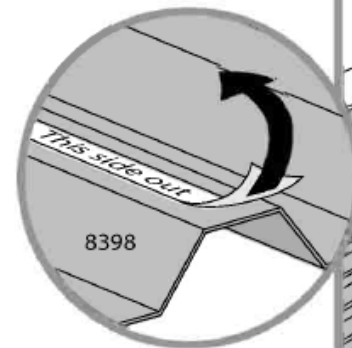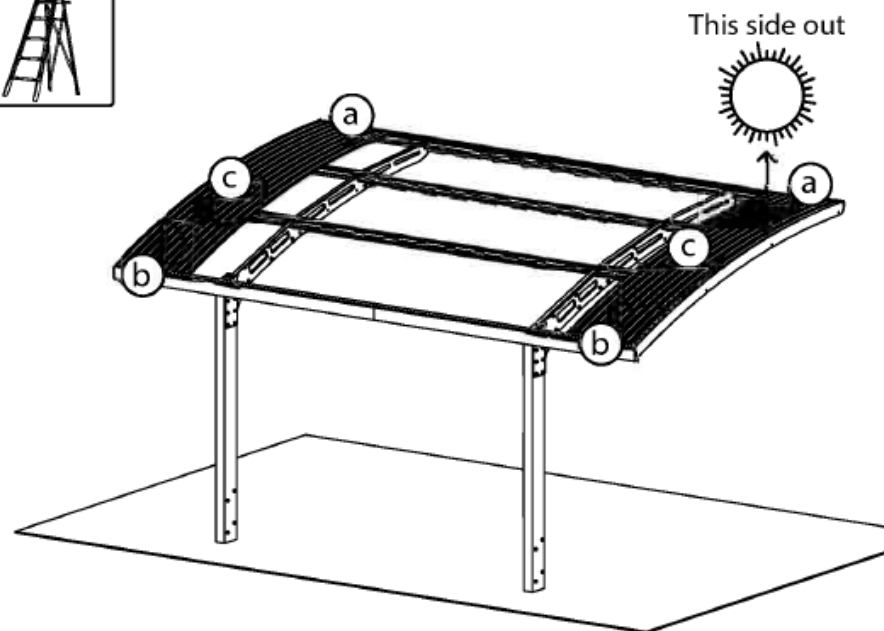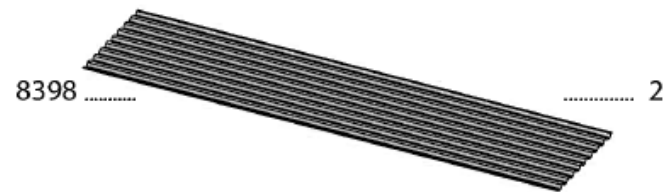



8388.....  8

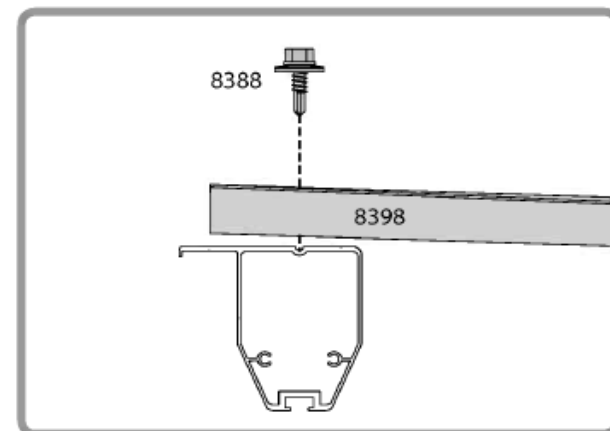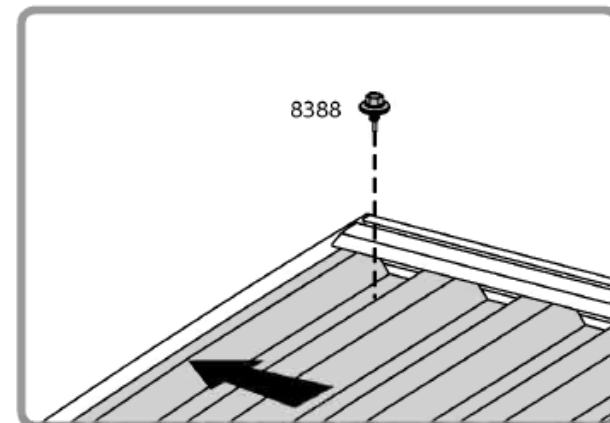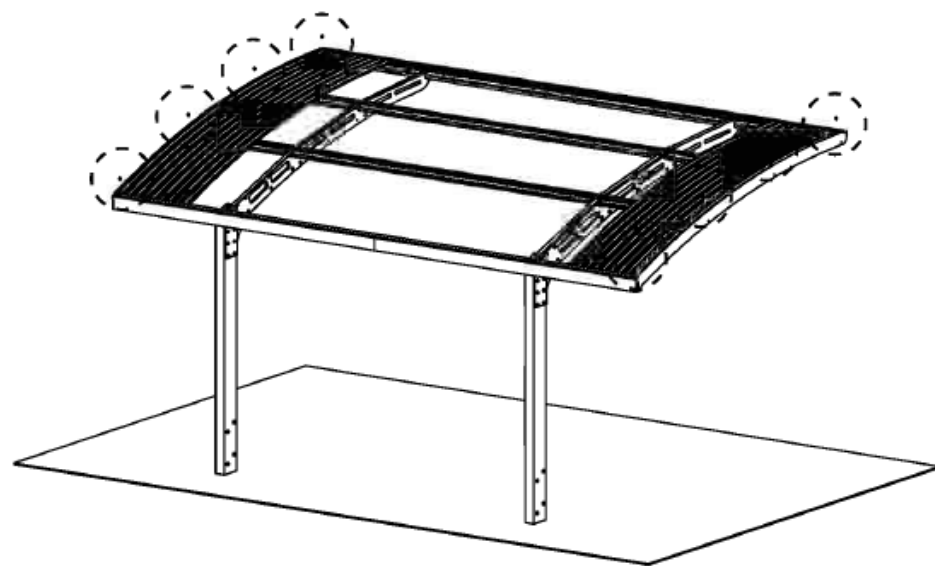

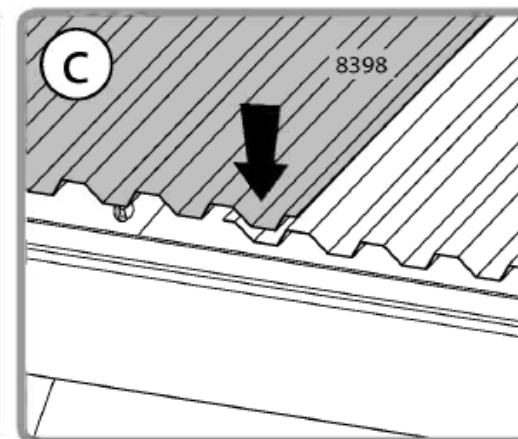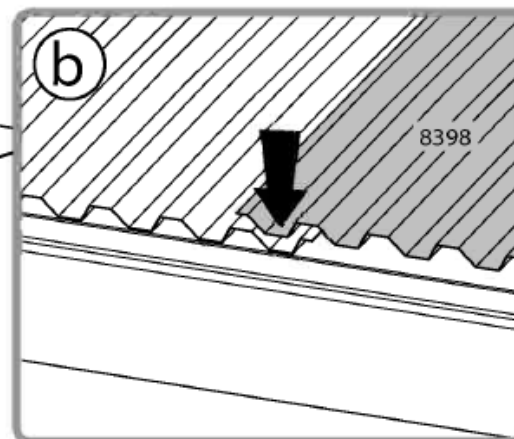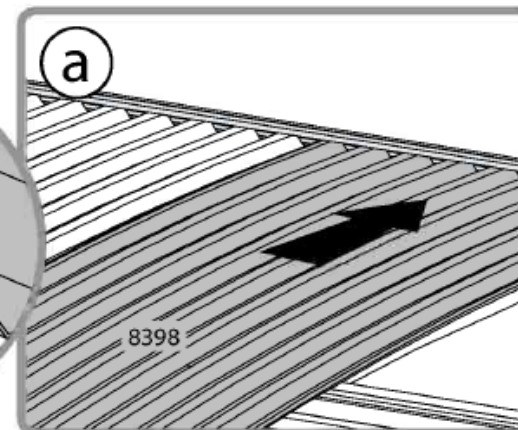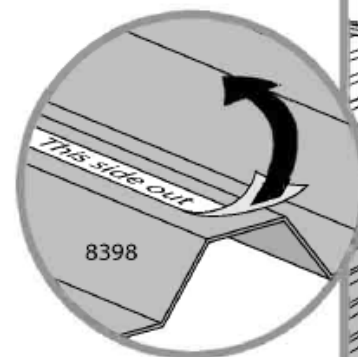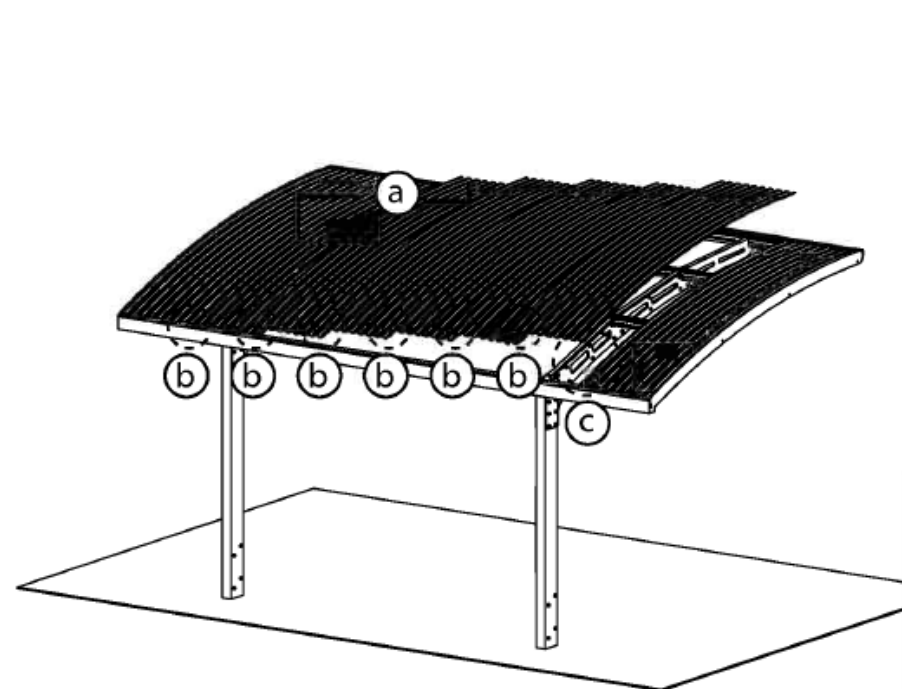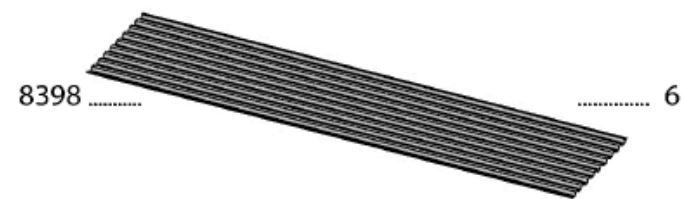



8388.....



..... 84

