





**Műanyag hullámlemez a
végső fedéshez**

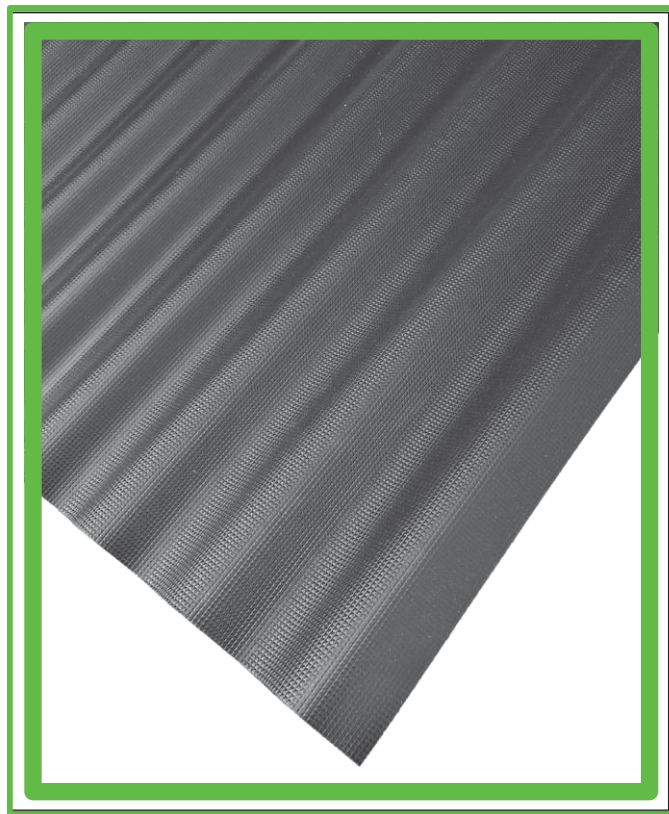

**guttapral[®]
EVO**

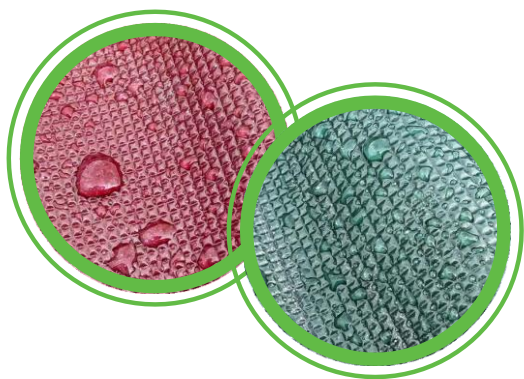

Előnyök

- » 100%-ban újrahasznosított
- » 100%-ban újrahasznosítható
- » CAM minősítés
- » UV-ellenálló
- » Könnyű kezelés
- » Jégeső álló
- » Nem korrodál
- » 0 hulladék, ingyenes visszavétel az élettartam végén
- » 15 év garancia a vízszigetelésre*

* Ha gondosan betartják a cég által biztosított szerelési utasításokat.

Szerelési útmutató

A TÁMASZTÓFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Új tető

Használhat folytonos vagy megszakításos teherbíró felületet. Ebben az esetben, olyan tengelytávolságot használhat a középponttól, amekkora terhelésre szüksége van a tetőnek a tehrbírásra, 60 x 60 mm-es léceket használva.

HÓTERHELÉS:

- 90 kg/m²-ig: tengelytáv 55 cm
- 200 kg/m²-ig: tengelytáv 46 cm
- 350 kg/m²-ig: tengelytáv 31 cm


MINIMUM TETŐ LEJTÉS: 7%

FELÚJÍTÁS ALATT LÉVŐ TETŐ

Rugalmasságuk miatt a lemezek alkalmazkodni tudnak a támasztófelület síkjának enyhe hibáihoz. Mindazonáltal a beépítés előtt meg kell győződni arról, hogy az ilyen egyenetlenségek lehetővé teszik a lemezek és a tetőfedő megfelelő felszerelését. A vízszintes felület biztosításán túl ügyeljen arra is, hogy ne legyenek olyan durva területek, amelyekben jelentős egyenetlenségek fordulhatnak elő, amelyek károsíthatják a lemezeket és csökkenthetik azok hatékonyságát. Ha az ereszcatornák rögzítésére horgokat használnak, azokat előzetesen fel kell szerelni a szarufák végére és a tetőfedés alá.

A LEMEZEK FEKTETÉSE

A lemezek lerakásakor mindig a tetőfedés alsó sarkától kezdjük, az uralkodó szélllel ellentétes irányban. A lapokat az ereszszelel párhuzamosan kell lefektetni, lépésenként felfelé haladva a gerinc felé (1. ábra). A lapok nem nyúlhatnak ki 5 cm-nél nagyobb mértékben az eresznél.

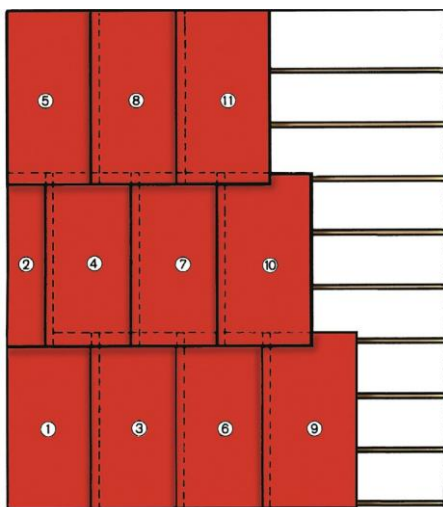

1. ábra : a lemezek fektetése

Technikai adatok

Szín	Fekete, Piros és Zöld
Dimenziók	2,00 x 0,95 m
Vastagság	3,3 mm
Hullámok kiemelkedése	95 x 35 mm
Hullámok száma	10
Átlagos súly	3,55 kg/m ²
Bruttó felület	1,90 m ²
Nettó felület	1,58 m ²
Szegeles	Lásd a szerelési útmutatón
Tűzvédelmi besorolás	E
Tolerancia	± 7%
Csomagolás	150 hullámlemez/ raklap

ÁTFEDÉS

Oldal: egy hullám

Fej oldal: 15 cm.

A LEMEZEK RÖGZÍTÉSE

A lapok rögzítése horganyzott guttanit® TS18 szögekkel vagy csavarokkal történik. Két sor szöget kell beütni a födém megfelelő tetejébe, minden hullámon felül és alul. Minden támasztólécnél minden harmadik hullámnál helyezzen el szögeket. A rögzítést mindig a hullámok tetején kell elvégezni.

Vasbeton födémeken rögzítse a födémeket a megfelelő kampóval, födémenként 4-6 darab felhasználásával, acélszegekkel. Meglévő tetők lefedéséhez hasonlóan járjon el.

SZELLŐZÉS

A tető hatékony szellőztetése érdekében ne akadályozza a gerincet, ügyelve arra, hogy a lemezek legalább 5 cm-re végződjenek a gerinccsúcsból, így a levegő átáramlik az ereszről, a léccüregben keresztül egészen a tetőig. Ezzel az állandó légáramlással elkerülhető a penész és a penészképződés, valamint a páralecsapódás.

